


MANUAL DO USUÁRIO

COMFY®

Instruções de Montagem da Mesa para Uso Sentado e em Pé

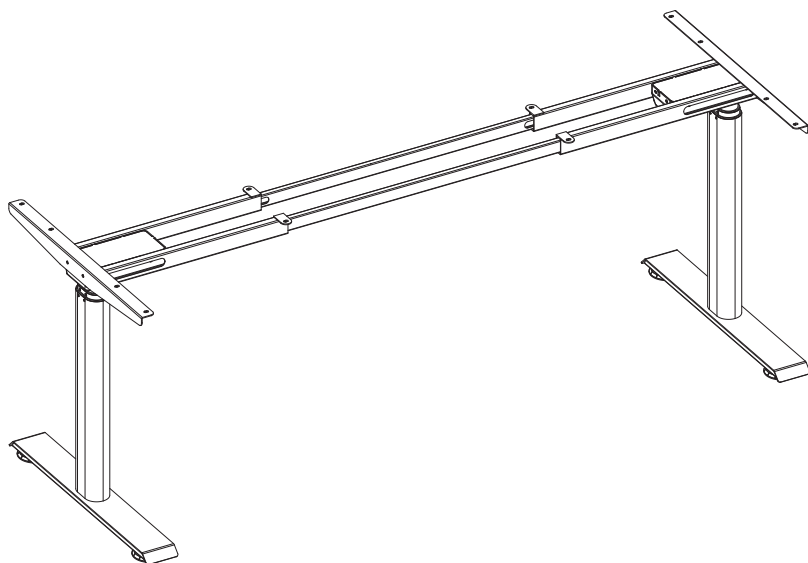

- Memória de 2 posições de altura
- Alcance vertical: 61-126 cm



Entrada de Energia
100V - 240V



Velocidade
30 mm/s



Ruído de movimento
<55 dB





NOMINAL


Capacidade de carga
100 kg

CUIDADO: NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO LISTADA. PODEM OCORRER LESÕES GRAVES OU DANOS MATERIAIS!


LISTA DE COMPONENTES

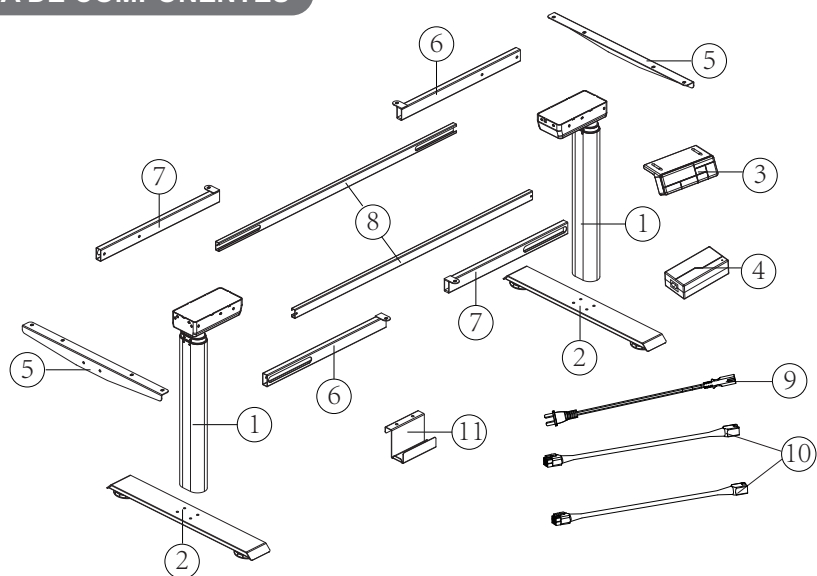


Pé da mesa (x2)




Base do pé (x2)




Painel de controle (x1)




Alimentação (x1)



Placa lateral (x2)



Barra transversal 1 (x2)




Barra transversal 2 (x2)




Conector (x2)



Cabo de alimentação (x1)



Linhas de conexão (x2)

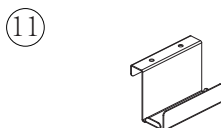

Peças de chapa metálica (x1)


LISTA DE FERRAGENS

A




Parafusos
M6×11mm (x20)

B



Parafusos
M5×15mm (x14)

C



Parafusos
M6×35mm (x8)

D



Chave Allen
S=5mm (x1)

E



Presilha
de Cabo (x2)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



A
M6×11mm (x2)




B
M5×15mm (x2)




C
M6×35mm (x1)

PASSO 1

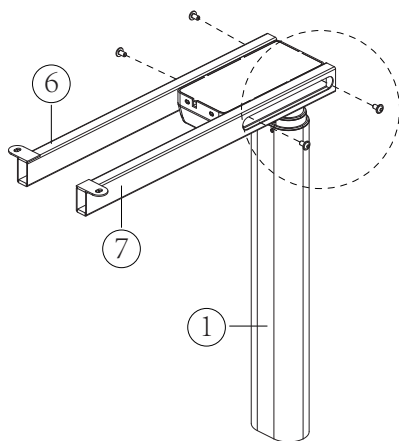


X2

A	 M6×11mm(x8)
D	 S=5mm

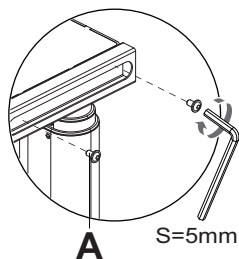


PASSO 2

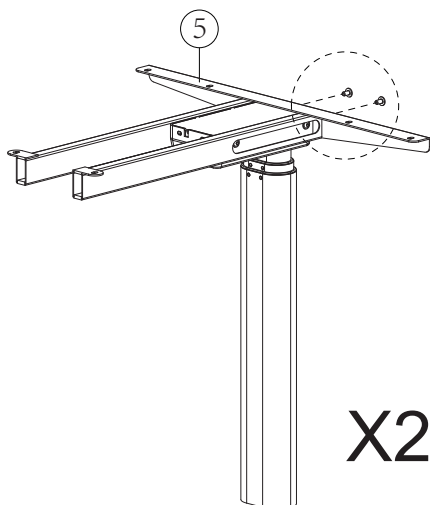


X2

A	 M6×11mm(x4)
D	 S=5mm

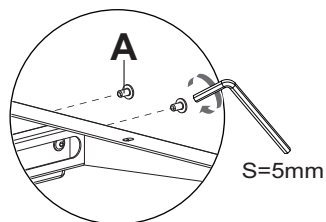


PASSO 3


C	 M6×35mm(x8)
D	 S=5mm

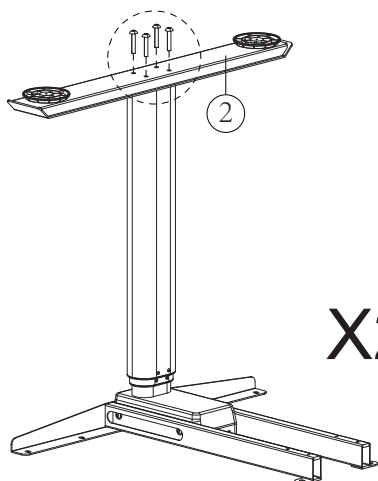

X2

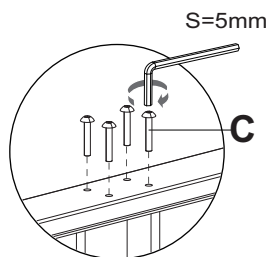


PASSO 4

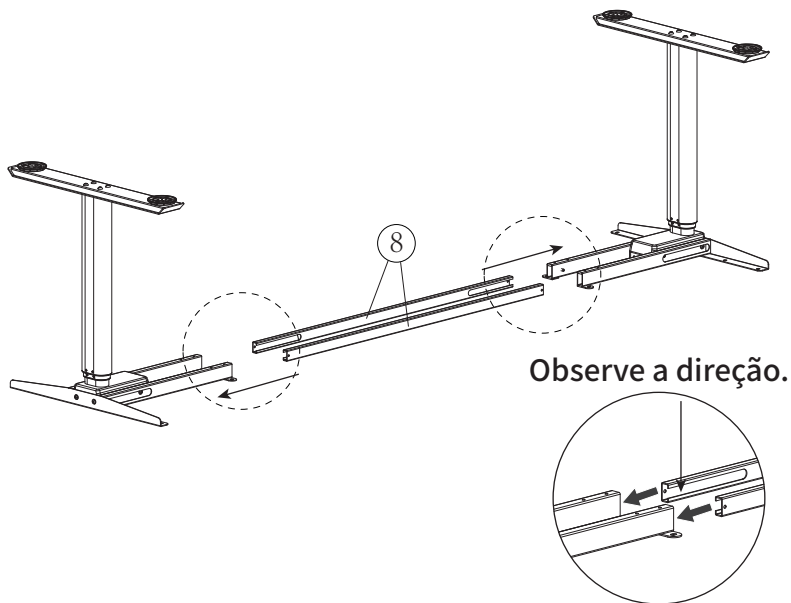


PASSO 5

B M5×15mm(x12)


Observação: o tampo da mesa
não está incluído.




Parafusadeira
não está inclusa

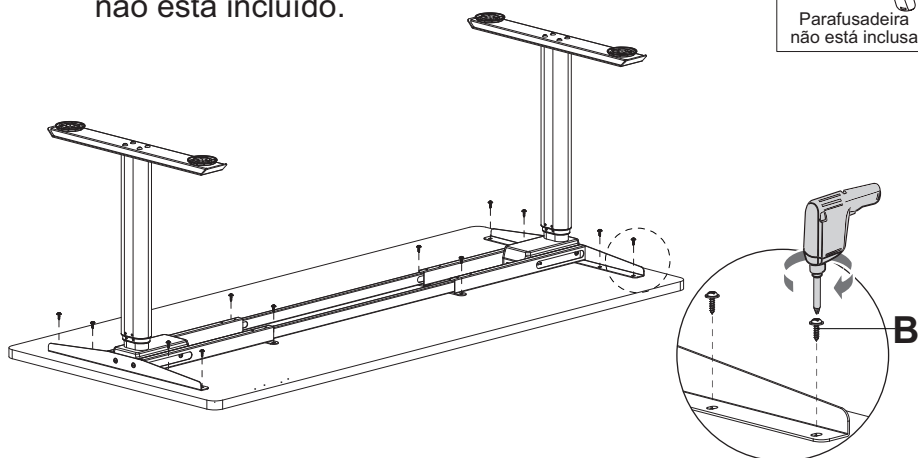


PASSO 6

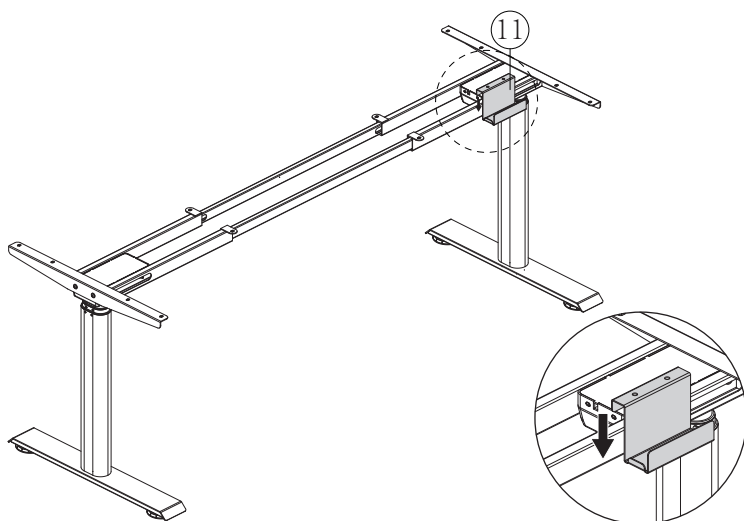

PASSO 7







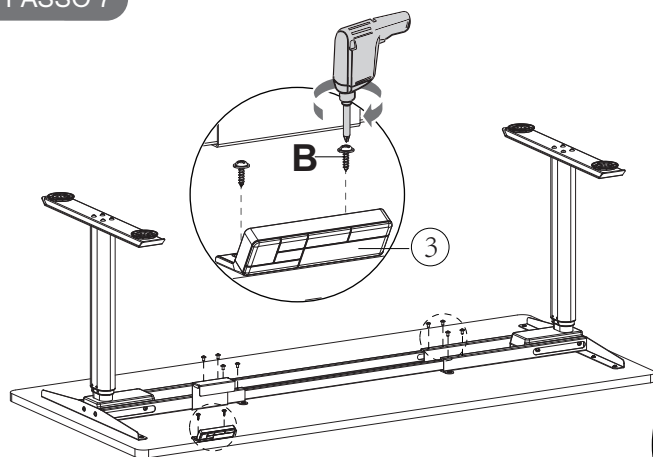


A	 M6×11mm(x8)
B	 M5×15mm(x2)
D	 S=5mm

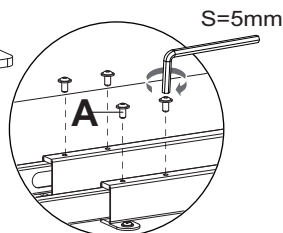


PASSO 8

E	 Presilha de Cabo (x2)
---	---

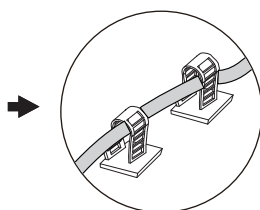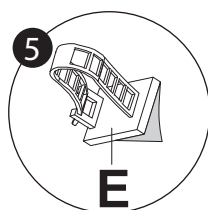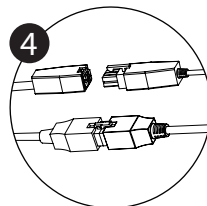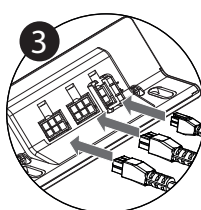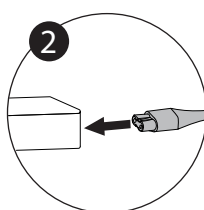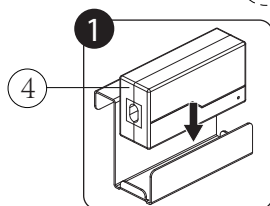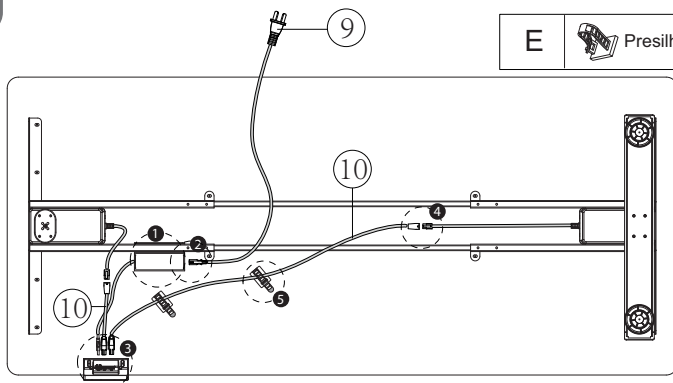

Instruções de Operação

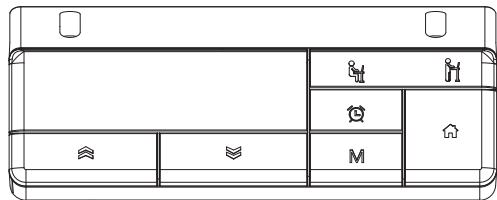

Pressione e segure o botão para elevar a mesa continuamente. A mesa parará quando o botão for liberado. ou na altura máxima (126 cm).

Pressione e segure o botão para abaixar a mesa continuamente. A mesa parará quando o botão for liberado. ou na altura mínima (61 cm).

Operação de Posição de Memória

Quando a mesa estiver parada, pressione e segure " " ou " " por 3 segundos, então a posição de altura atual será salva na tecla correspondente. Após a configuração da memória, pressione " " ou " " diretamente, e a mesa irá automaticamente para a posição gravada da tecla correspondente.



Pressione o botão no controlador. Quando o controlador mostrar x.xh, pressione o botão ou para ajustar o tempo. A unidade de ajuste é de 0,5h e o intervalo de configuração de tempo é de 0 a 4h.

A configuração do tempo é automática. Após 2 segundos de configuração, o controlador exibirá um ponto decimal piscando, indicando que o temporizador está em execução. Quando o temporizador terminar, a campainha soará 5 vezes e o controlador será ativado automaticamente.



Pressione rapidamente o botão, o visor piscará. Pressione qualquer tecla de memória para salvar a altura.

Reset

Pressione e segure o botão por 5 segundos e a tela exibirá 'RES'. Continue segurando até que a mesa desça até o nível mais baixo e suba um pouco.

Códigos de Erro do Modo de Proteção

Hot	Proteção contra superaquecimento: Quando o motor funciona continuamente, ele para de funcionar para evitar danos causados por superaquecimento. Aguarde um período de tempo (sugere-se 15 a 18 minutos) antes de fazer qualquer ajuste de altura adicional.
E10	Aviso de mau funcionamento do sensor: O sensor de segurança do motor não pôde ser detectado. Desligue a alimentação, desconecte os cabos do controlador, conecte os cabos novamente, ligue a alimentação e execute as configurações RES novamente.
E20	Aviso de sobrecarga: Peso máximo suportado. Desligue o aparelho, retire os objetos da mesa, ligue-o novamente e tente outra vez.
E02	Aviso sobre o estado de funcionamento: A mesa para de se mover se for detectada vibração, impacto ou inclinação. Se esta detecção estiver incorreta, siga as instruções de reinicialização antes de continuar a utilizar o produto.
E32	Proteção contra sobretensão: Tensão de entrada muito alta. Se estiver usando o adaptador CA correto, desligue a alimentação, desconecte os cabos do controlador, conecte os cabos e ligue a alimentação novamente e execute as configurações RES novamente.
E31	Proteção contra subtensão: Tensão de entrada muito baixa. Se estiver usando o adaptador CA correto, desligue a alimentação, desconecte os cabos do controlador, conecte os cabos e ligue a alimentação novamente e execute as configurações RES novamente.
E60	Aviso de altura desigual das pernas: Verifique se todas as pernas estão na mesma altura. Se necessário, ajuste-as seguindo as instruções de reinicialização.

Modo de Engenharia

Alterar Unidade Exibida (Un)	Long press the button, "S-" shows and flashes. Press again and the display shows "Un". Press to select. Press or to switch between (metric) or (imperial). Press to save your choice.
Deteção de Força de Colisão (CF)	Long press the button, "S-" shows and flashes. Press again and the display shows "Un". Press or to switch to "CF". Press to select. Press or to switch between "OFF", Light(L), Normal (n) or Heavy (H) collision force detection. Press to save your choice.
Inclinação (SLP)	Pressione e segure o botão "S-" aparecerá e piscará. Pressione novamente e o visor mostrará "Un". Pressione ou para alternar para "SLP". Pressione para selecionar. Pressione ou para alternar entre "OFF", Baixa (L), Normal (n) ou Pesada (H) na detecção da força de colisão. Pressione para salvar sua escolha.