





As imagens contidas neste manual são ilustrativas, o produto e suas peças podem se apresentar visualmente diferentes.


- 1** Posicione a base de cabeça para baixo e instale os rodízios em sua parte inferior.

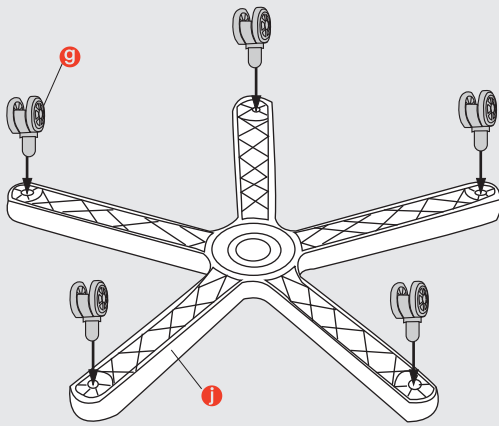

- 2** Coloque o pistão a gás e cubra-o com a capa de pistão.


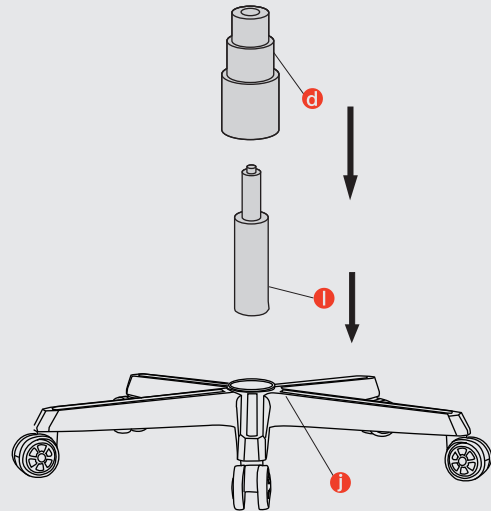


- 3** Alinhe f & m aos furos do assento, e aperte os parafusos.

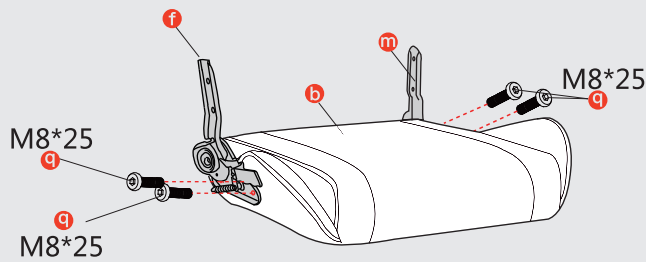


atenção

Não aperte os parafusos até o final sem que todos estejam fixos na posição correta.

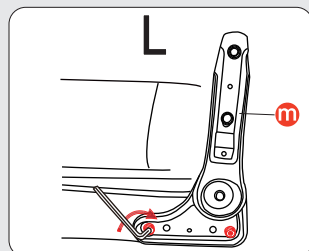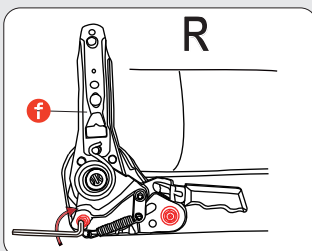


- 4** Coloque o parafuso M5*5 nos furos de R1 & L1 e os aperte.

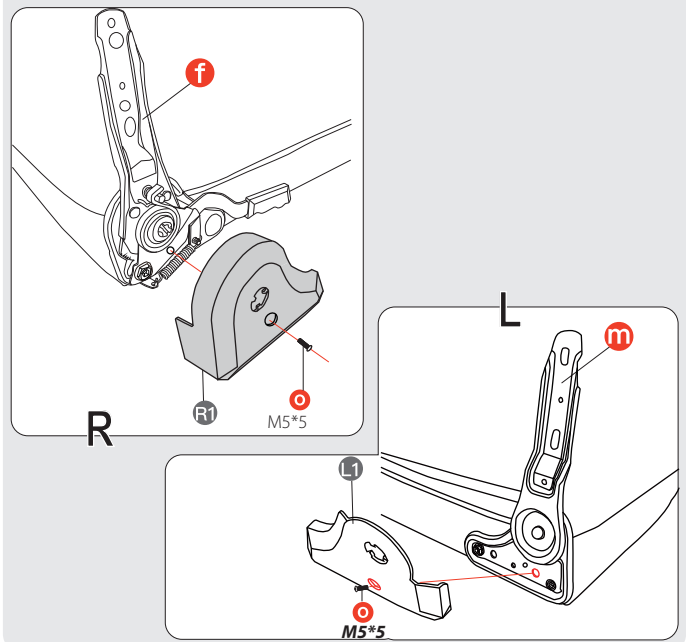


OBS: Recomendamos que a montagem seja realizada por duas pessoas.

Para que os parafusos não se soltem com o tempo, recomendamos que eles sejam apertados após algum tempo de uso.

- 5** Alinhe **f** & **m** com os furos do encosto e aperte os parafusos.

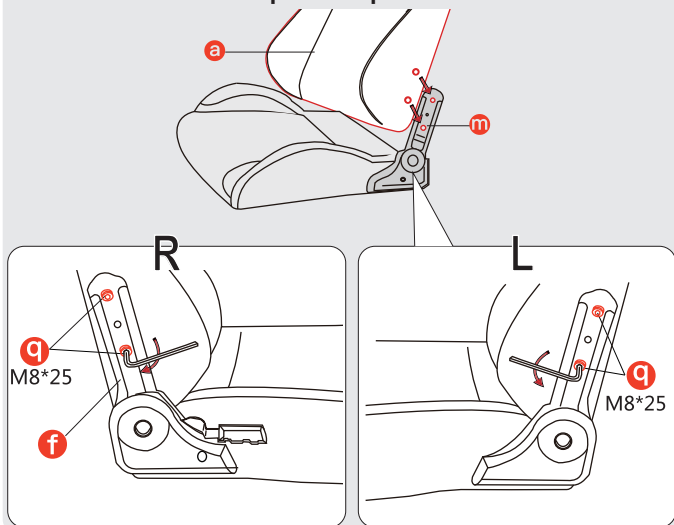


- 6** Instale **R2** & **L2** com o parafuso **M5*5**.

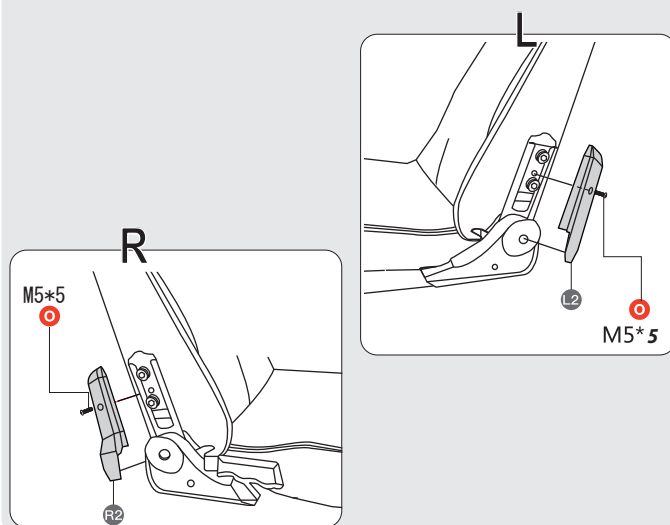


- 7** Instale o mecanismo e os braços.

atenção

Não aperte os parafusos até o final sem que todos estejam fixos na posição correta.

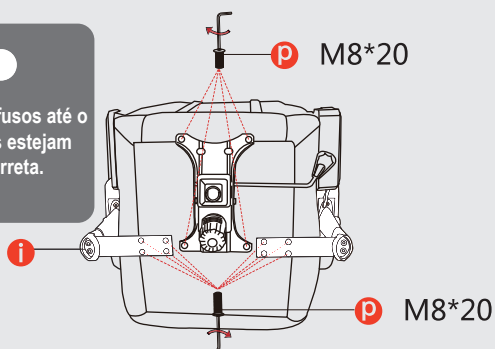


- 8** Coloque o descanso de cabeça e a almofada lombar.

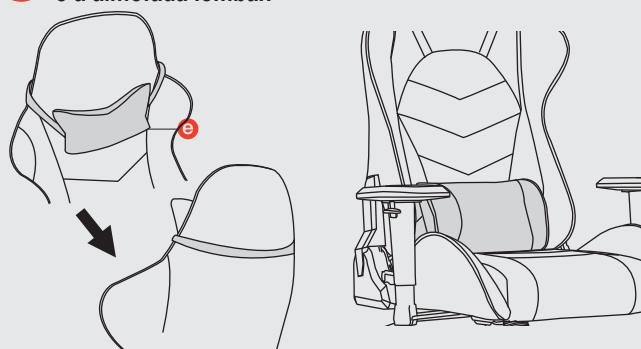

- 9** Coloque o assento no pistão a gás.

Funções

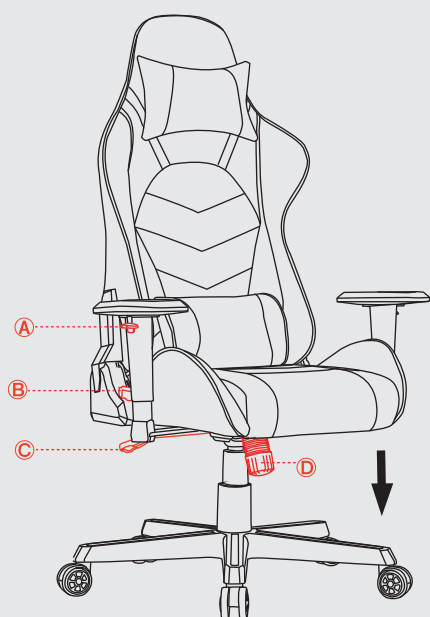


- A** Erga a alavanca ao lado do braço para ajustar sua altura, suba ou desça até a posição desejada.

- B** Levante a alavanca para reclinar até a posição desejada. Mantenha as costas no encosto quando voltar à posição normal, caso contrário, o encosto poderá se mover muito rápido.

- C**
- 1 Puxe a alavanca para cima para ajustar a altura.
 - 2 Empurre-a para dentro para travá-la, puxe-a para fora para destravar a inclinação da cadeira.

- D** Ajuste o ângulo de inclinação com o regulador debaixo do assento. Gire-o em sentido horário para aumentar a inclinação e em sentido anti-horário para diminuí-la.

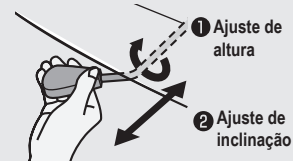

Para que os países não se soltem com o tempo, recomendamos que eles sejam abertos após algum tempo de uso.