

Nós da Comfy temos um enorme cuidado com o seu pedido, desde o momento de separação no estoque até a entrega. A nossa intenção é que você possa receber em sua casa móveis de alta qualidade para serem usados durante muitos anos.

E para completar toda essa precaução, separamos aqui os procedimentos principais para garantir a conservação da sua cadeira para escritório. Portanto, recomendamos a leitura com bastante atenção e assim, a sua cadeira ficará bonita e bem cuidada por bastante tempo.

Todas as cadeiras de escritório que você encontra na Comfy são indicadas para uso interno e antes de efetuar a sua compra, recomendamos analisar qual modelo de cadeira se adequa melhor à sua necessidade.

São dicas muito simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia.

Cuidados com as Cadeiras de Escritório

Evite deixar a cadeira exposta ao sol ou à umidade;

Não utilize o braço como assento ou como apoio para se levantar;

Ao usar aspirador de pó, tenha cuidado para não comprometer o revestimento;

Use a cadeira em superfícies planas;

Não utilize produtos químicos para limpar. Use sempre água e sabão neutro;

Este produto é coberto pelo prazo de garantia legal. Confira se o seu produto possui prazo adicional à garantia legal diretamente em nosso site.

Verifique abaixo algumas situações que acarretam na perda do direito à garantia do produto.

- Parafuso espanado, ocasionado pela rotação forçada do parafuso em ângulo indevido;

- Avarias aparentes, as quais devem ser identificadas no recebimento do produto como rasgos, cortes, fissuras, trincas, rachaduras e manchas;

- Peças Danificadas por excesso de peso ou esforço superior ao suportado pelo produto;

Cabe lembrar que alguns ruídos são comuns neste tipo de produto e não são passíveis de solicitação de serviço de garantia, exceto se provindos de peça interna quebrada e não ocasionada por sobrepeso ou mau uso.

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



www.facebook.com/comfyloja



www.instagram.com/comfyloja

www.comfy.com.br

MANUAL COMFY Absolute



Manual de instruções

Obrigado por escolher a Comfy.








A Comfy é uma empresa especializada em comércio eletrônico de cadeiras e artigos para escritório. Nascida em 2014, a Comfy certifica segurança e credibilidade a seus compradores, com produtos de qualidade, envio realmente rápido e acima de tudo, preço baixo!

Especializada em produtos para escritório e home office, buscamos os melhores fornecedores e os melhores e mais atualizados.


ABSOLUTE




PEÇAS

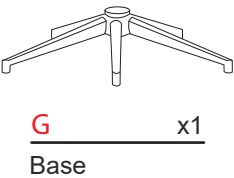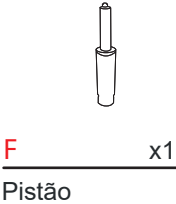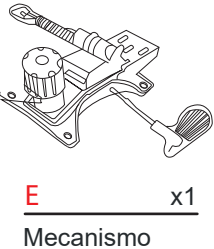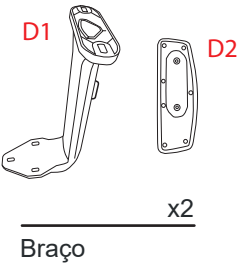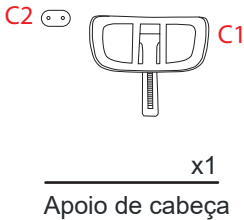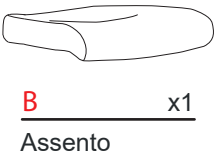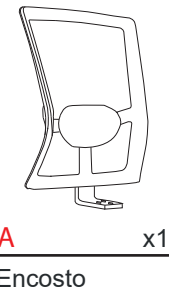


MONTAGEM

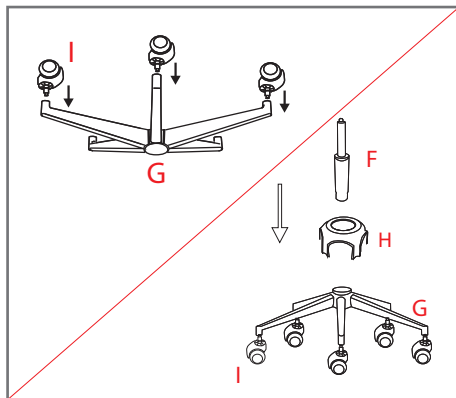


1. Apoie a base (G) em superfície macia para não danificá-la. Encaixe os rodízios (I) na base (G). Eles são encaixados com pressão. Posicione o acabamento (H) na base e instale o pistão (F) na base (G) conforme a ilustração acima.

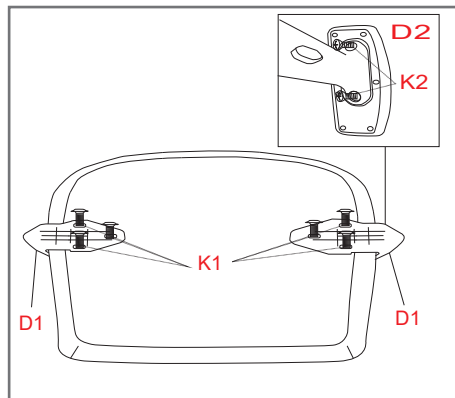

2. Instale os braços (D) na parte inferior do assento (B) utilizando 6 (seis) parafusos (K1). Instale os apoios de braço utilizando os parafusos (K2).

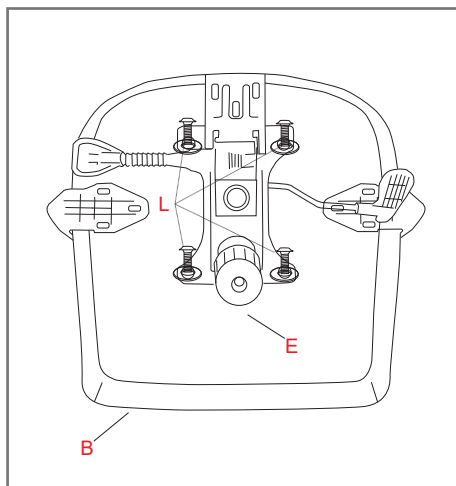


3. Instale o mecanismo (E) no assento (B). Coloque as arruelas nos parafusos (L). Encaixe os parafusos no mecanismo para fixar o conjunto.

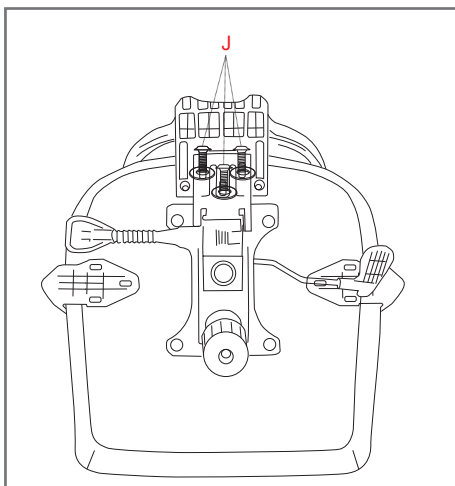


4. Prepare a instalação do encosto (A) e posicione 3 (três) parafusos (J) com 3 (três) arruelas (J). Os furos do encosto são ajustáveis. Aproxime ou afaste o encosto do assento, de acordo com sua preferência.

MONTAGEM

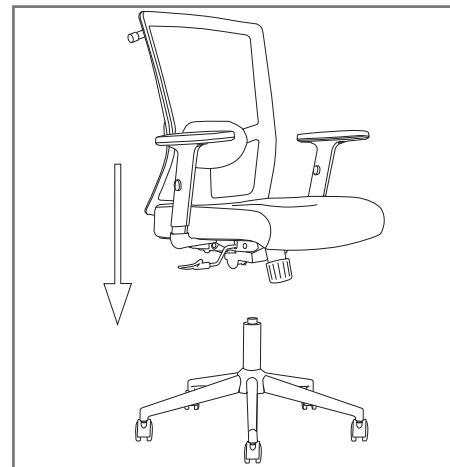


5. Encaixe a parte superior da cadeira no pistão, de acordo com a ilustração acima.

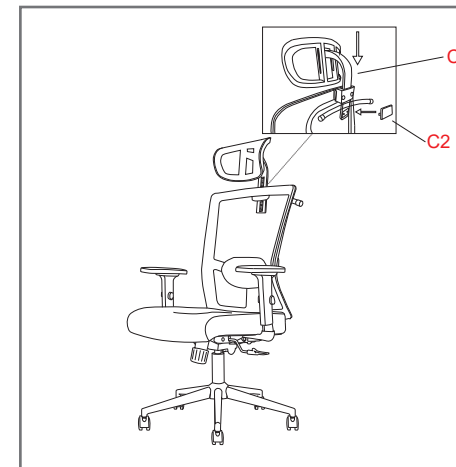

6. Fixe a peça de suporte (C1) com o parafuso (L) no encosto. Aperte os parafusos (L) com as mãos para não espanar. Em seguida use a chave. Após fixar a peça C1, coloque a capa (C2).

Ajuste sua cadeira


Ajuste do Assento

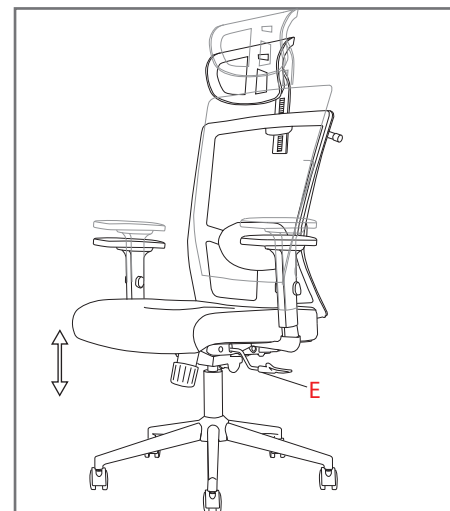

Puxar a alavanca para cima do lado direito do mecanismo (E) ajustará a altura do assento (B). Puxar a alavanca quando não houver peso sobre o assento o fará subir.


Ajuste sua cadeira

Ajustes do Encosto

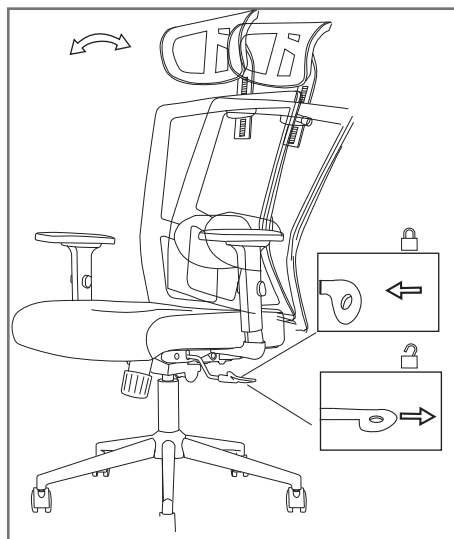


Para travar o balanço do encosto (A), empurre a alavanca do mecanismo (E) para dentro. Para destravar, puxe a alavanca para fora.

Gire o relax do mecanismo (E) no sentido horário para aumentar a rigidez do balanço. Gire no sentido anti-horário para diminuir a tensão do balanço.

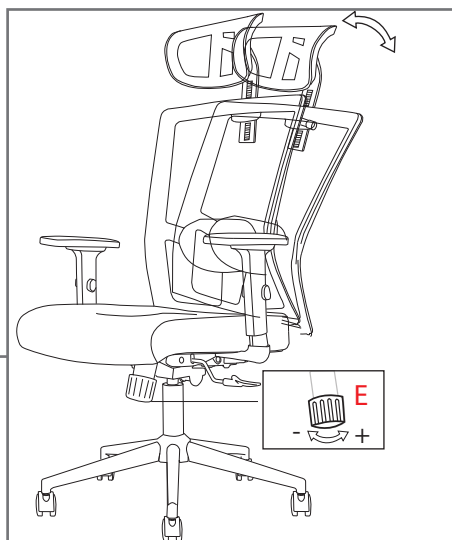

Ajuste sua cadeira

Ajuste de Braço

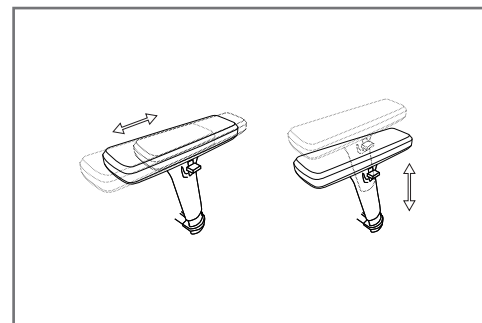

Você pode ajustar o braço da cadeira (D) em duas direções: frente/trás e cima/baixo.

Para ajustar na direção cima/baixo aperte o botão localizado no braço.

COMFY

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



www.facebook.com/comfyloja



www.instagram.com/comfyloja

www.comfy.com.br