

▲ Precauções para Uso

1. Observe que este produto foi projetado para uma pessoa. Uma cadeira é para apenas uma pessoa.
2. Para usar os recursos do produto, siga as instruções na exibição dos recursos do produto.
3. Certifique-se de que todos os parafusos e componentes estejam bem travados antes de usar este produto e verifique pelo menos uma vez a cada 3 meses.
4. Use em piso plano, evite locais molhados ou com fogos de artifício, evite luz solar direta por muito tempo.
5. Não utilize objetos pontiagudos ou em forma de gancho para raspar a cadeira e não a aproxime do fogo.
6. Não permitir que a criança menor de 5 anos se sente sozinha na cadeira.
7. Por favor, não se sente no apoio de braço, suba na cadeira ou use-a como escada ou degrau, isso pode ser perigoso.
8. Para evitar qualquer dano aos seus dedos, não os insira no mecanismo enquanto estiver sentado.
9. Para sua segurança, não é permitida nenhuma desmontagem do pistão a gás.

Nós da Comfy temos um enorme cuidado com o seu pedido, desde o momento de separação no estoque até a entrega. A nossa intenção é que você possa receber em sua casa móveis de alta qualidade para serem usados durante muitos anos.

E para completar toda essa precaução, separamos aqui os procedimentos principais para garantir a conservação da sua cadeira para escritório. Portanto, recomendamos a leitura com bastante atenção e assim, a sua cadeira ficará bonita e bem cuidada por bastante tempo.

Todas as cadeiras de escritório que você encontra na Comfy são indicadas para uso interno e antes de efetuar a sua compra, recomendamos analisar qual modelo de cadeira se adequa melhor à sua necessidade.

São dicas muito simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia.

Cuidados com as Cadeiras de Escritório

- Evite deixar a cadeira exposta ao sol ou à umidade;
- Não utilize o braço como assento ou como apoio para se levantar;
- Ao usar aspirador de pó, tenha cuidado para não comprometer o revestimento;
- Use a cadeira em superfícies planas;
- Não utilize produtos químicos para limpar. Use sempre água e sabão neutro;

Este produto é coberto pelo prazo de garantia legal. Confira se o seu produto possui prazo adicional à garantia legal diretamente em nosso site.

Verifique abaixo algumas situações que acarretam na perda do direito à garantia do produto.


- Parafuso espanado, ocasionado pela rotação forçada do parafuso em ângulo indevido;
- Avarias aparentes, as quais devem ser identificadas no recebimento do produto como rasgos, cortes, fissuras, trincas, rachaduras e manchas;
- Peças Danificadas por excesso de peso ou esforço superior ao suportado pelo produto;

Cabe lembrar que alguns ruídos são comuns neste tipo de produto e não são passíveis de solicitação de serviço de garantia, exceto se provindos de peça interna quebrada e não ocasionada por sobrepeso ou mau uso.

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



www.facebook.com/comfyloja

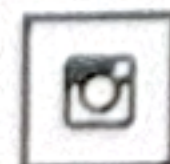


www.instagram.com/comfyloja

www.comfy.com.br

COMFY


MANUAL NOVARA

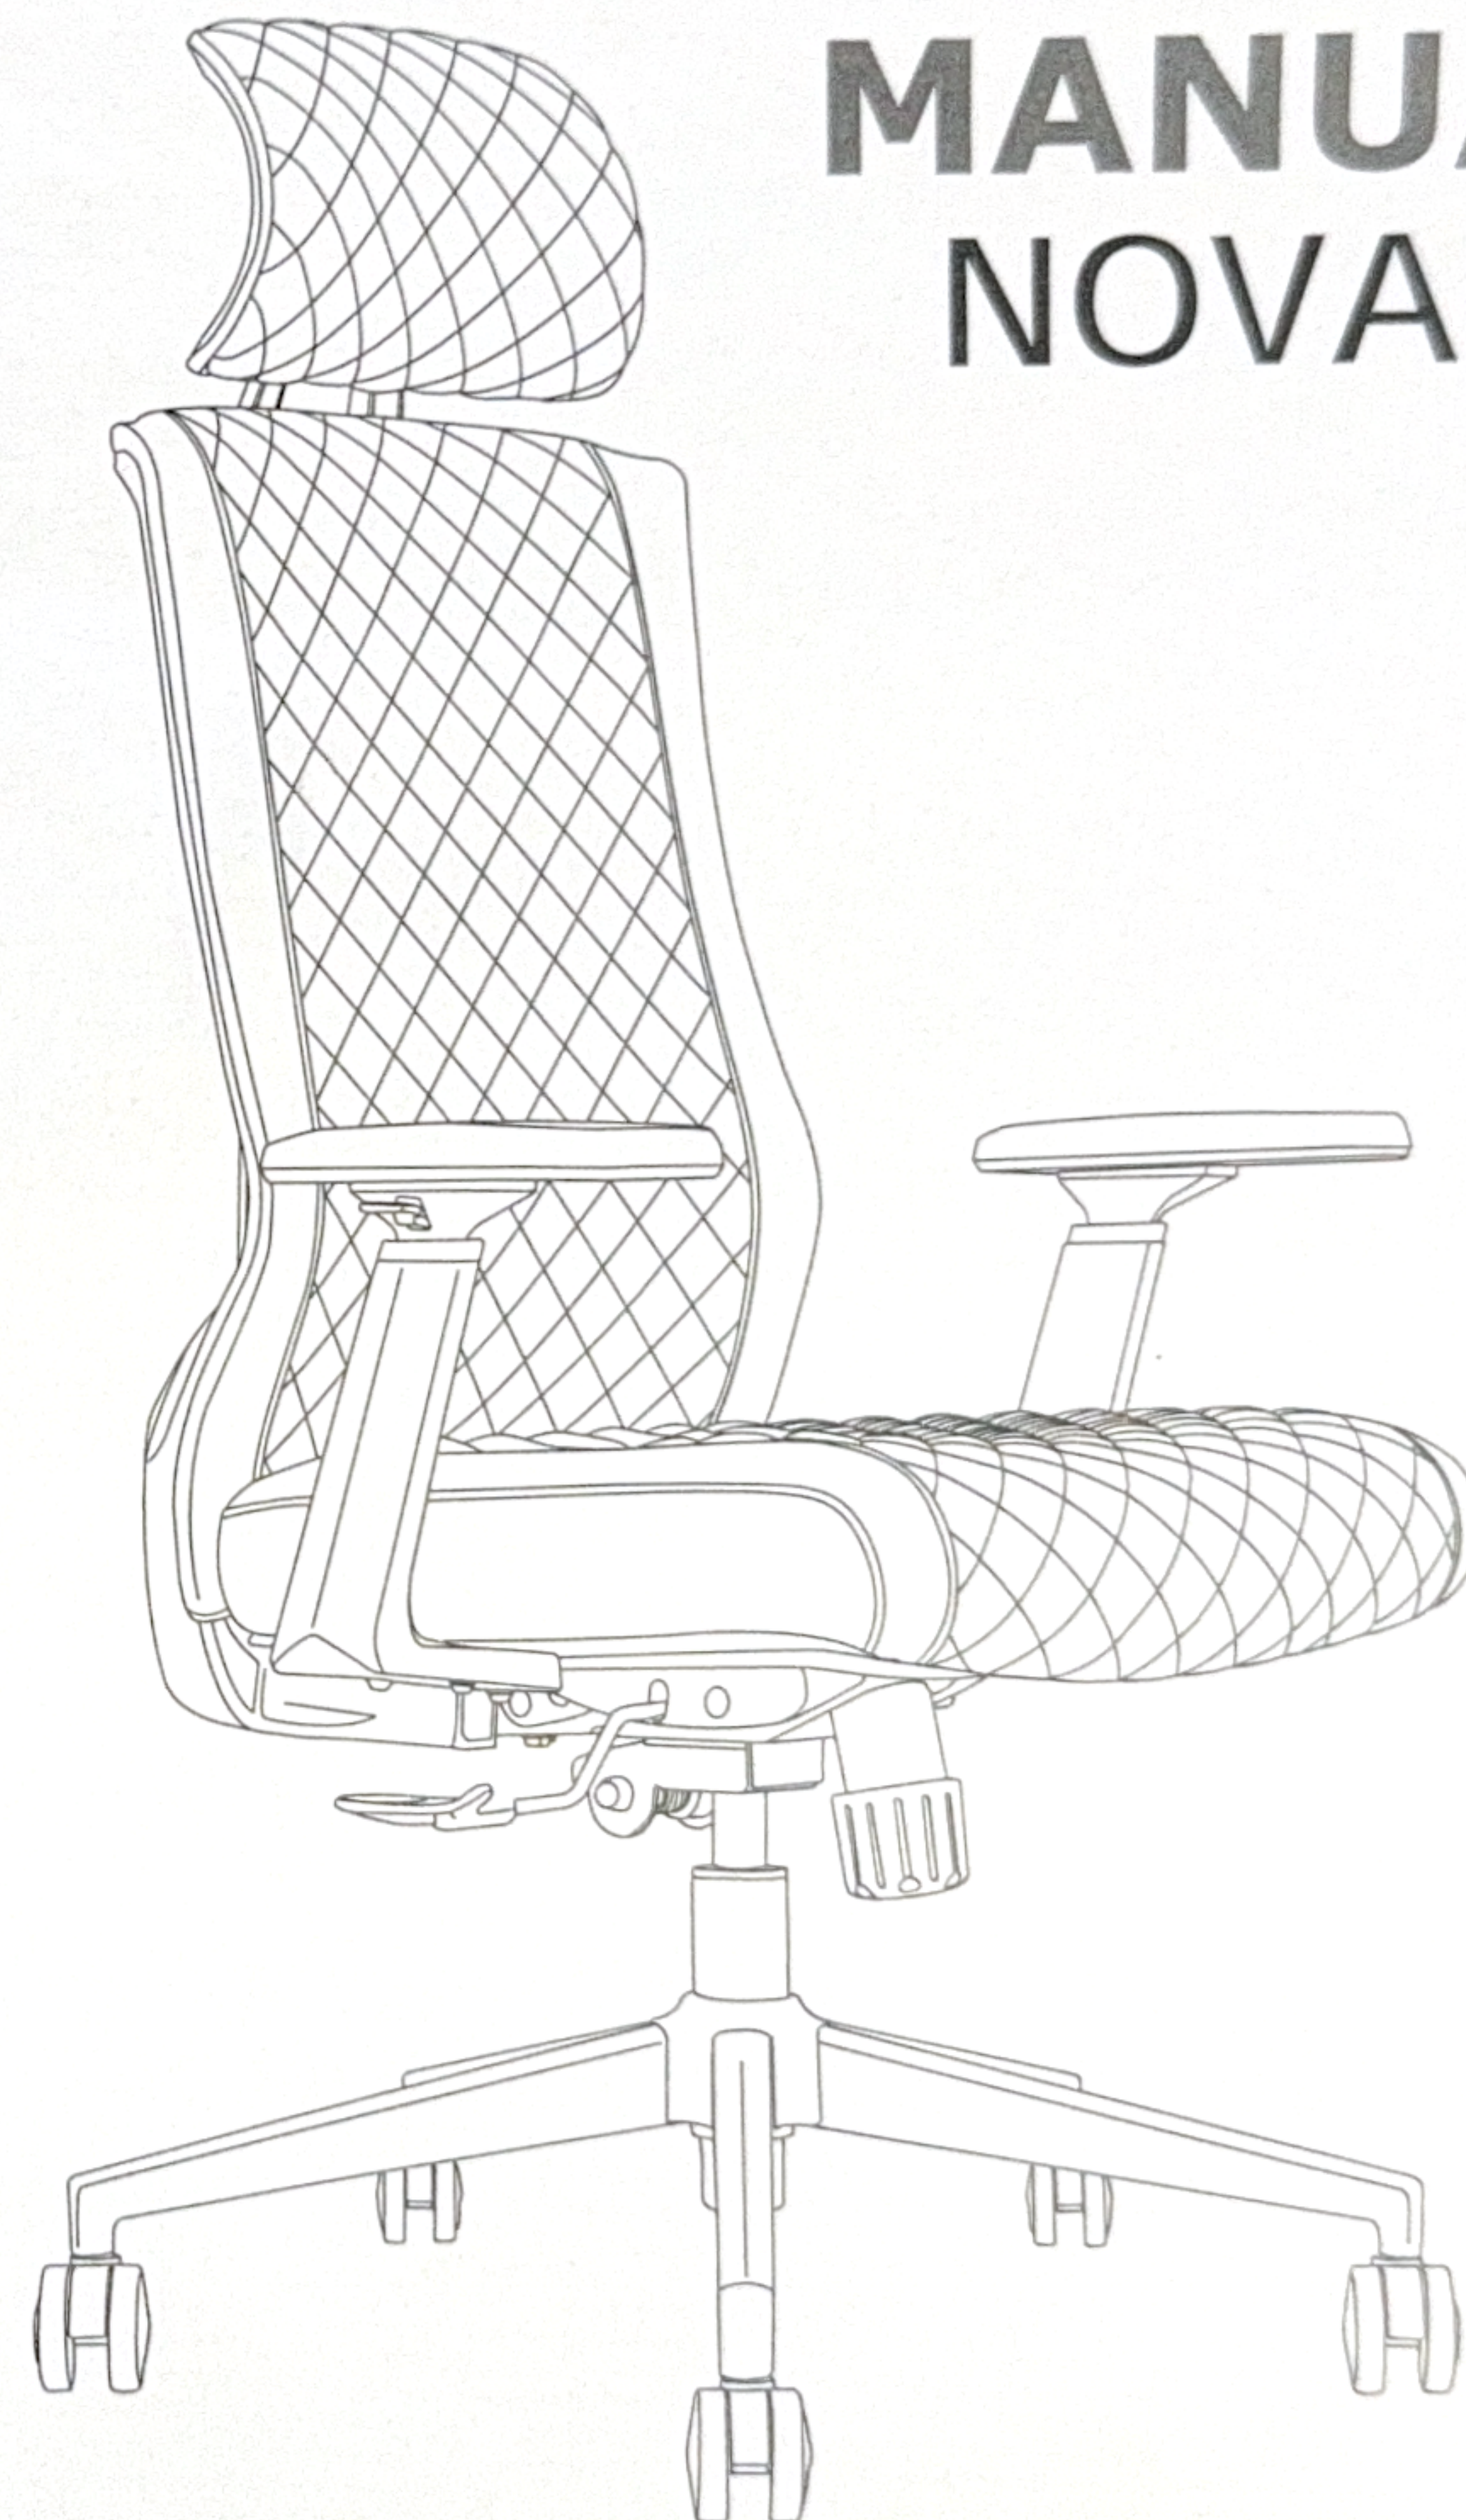




Introdução de Montagem


(O tamanho estará de acordo com as medidas regulares)

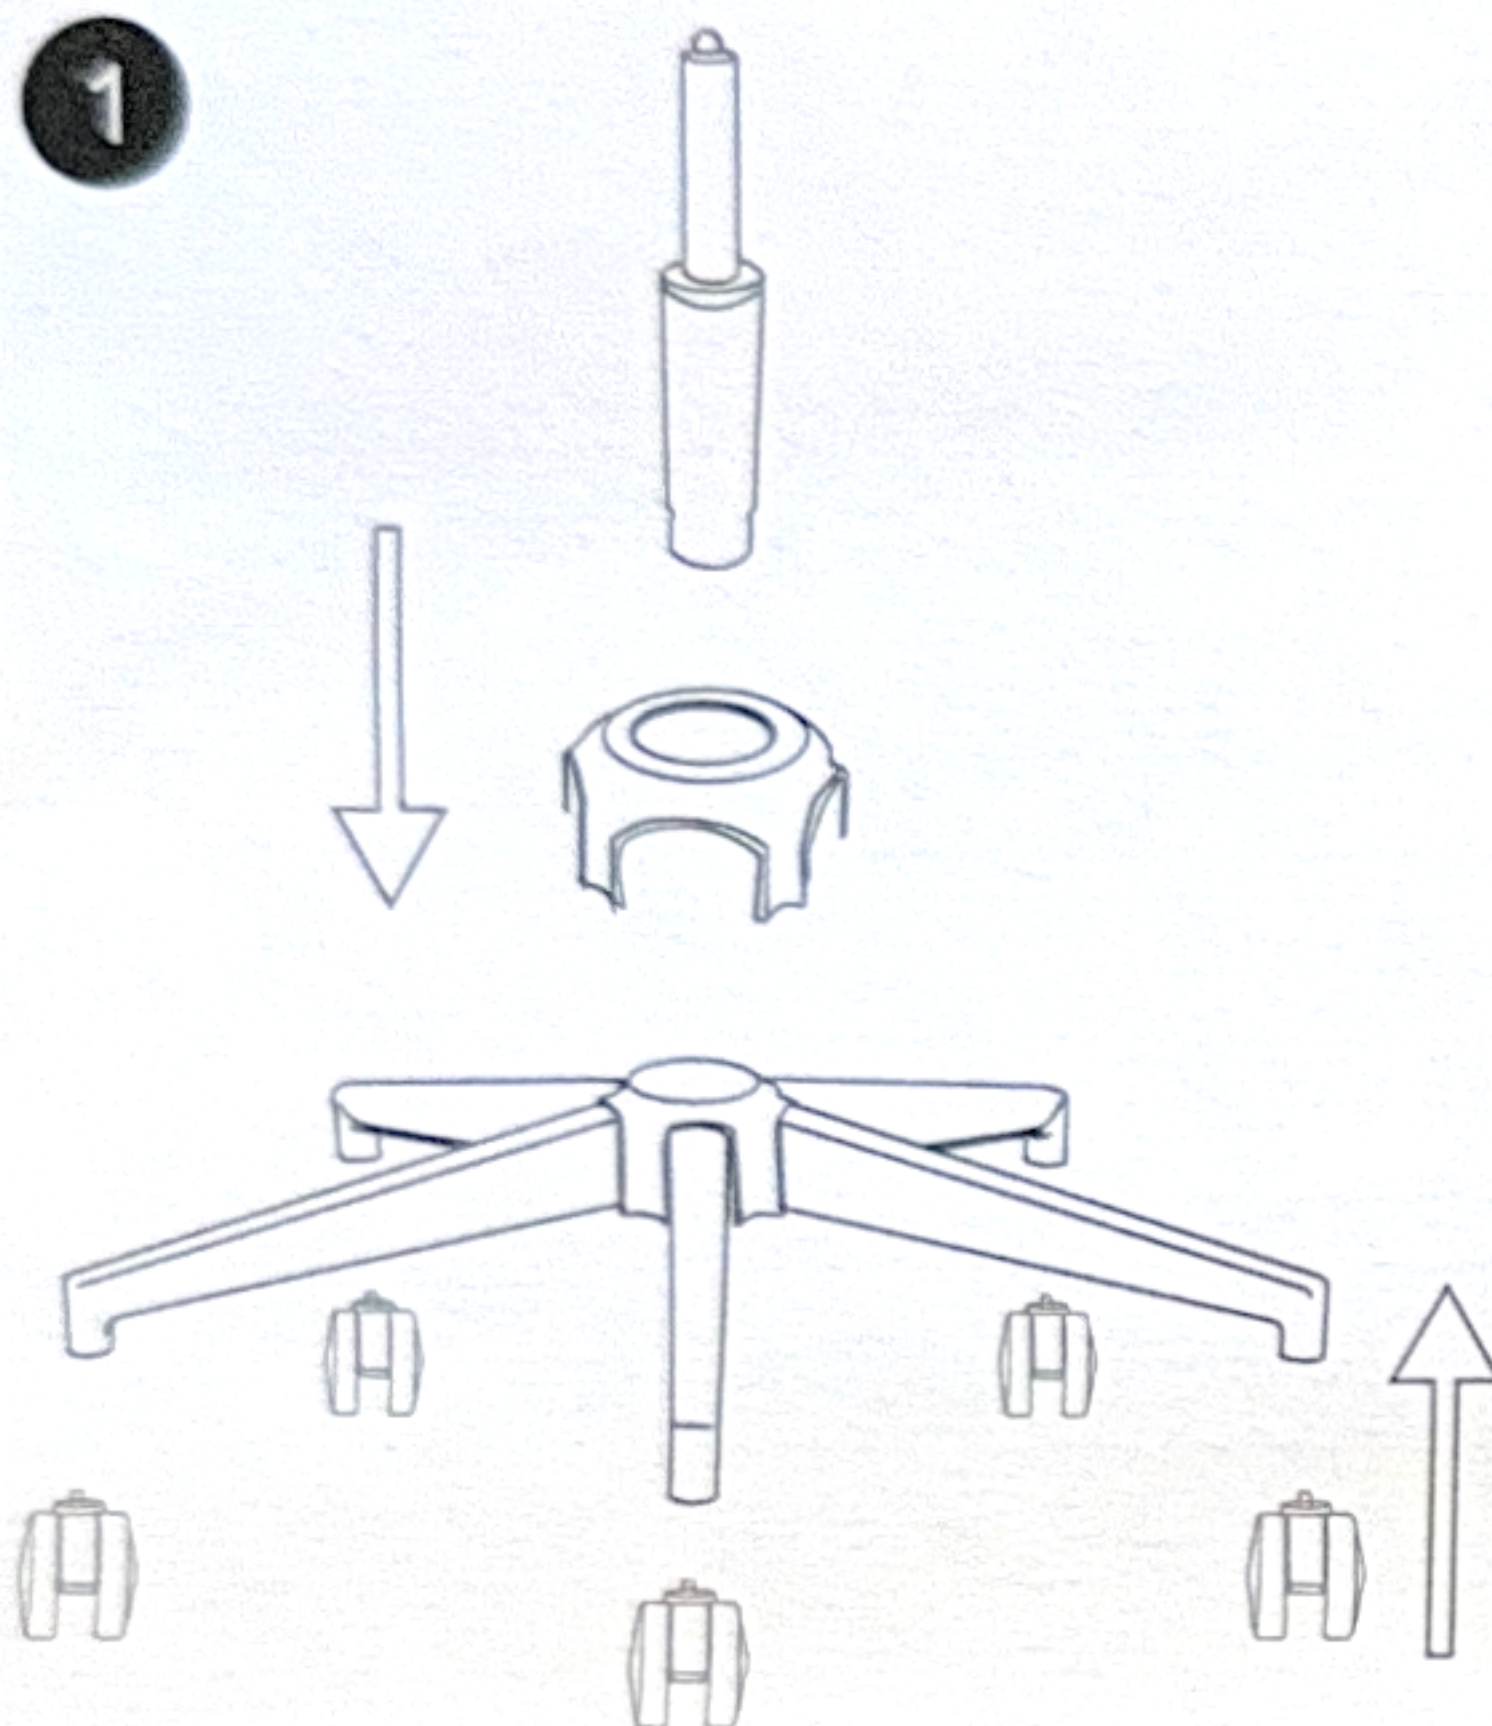


Encaixe o pino de cada um dos Rodízios nos orifícios localizados embaixo da Base Aranha. Depois, encaixe a capa protetora no centro da base e, verticalmente, insira o pistão a gás no orifício central da base.

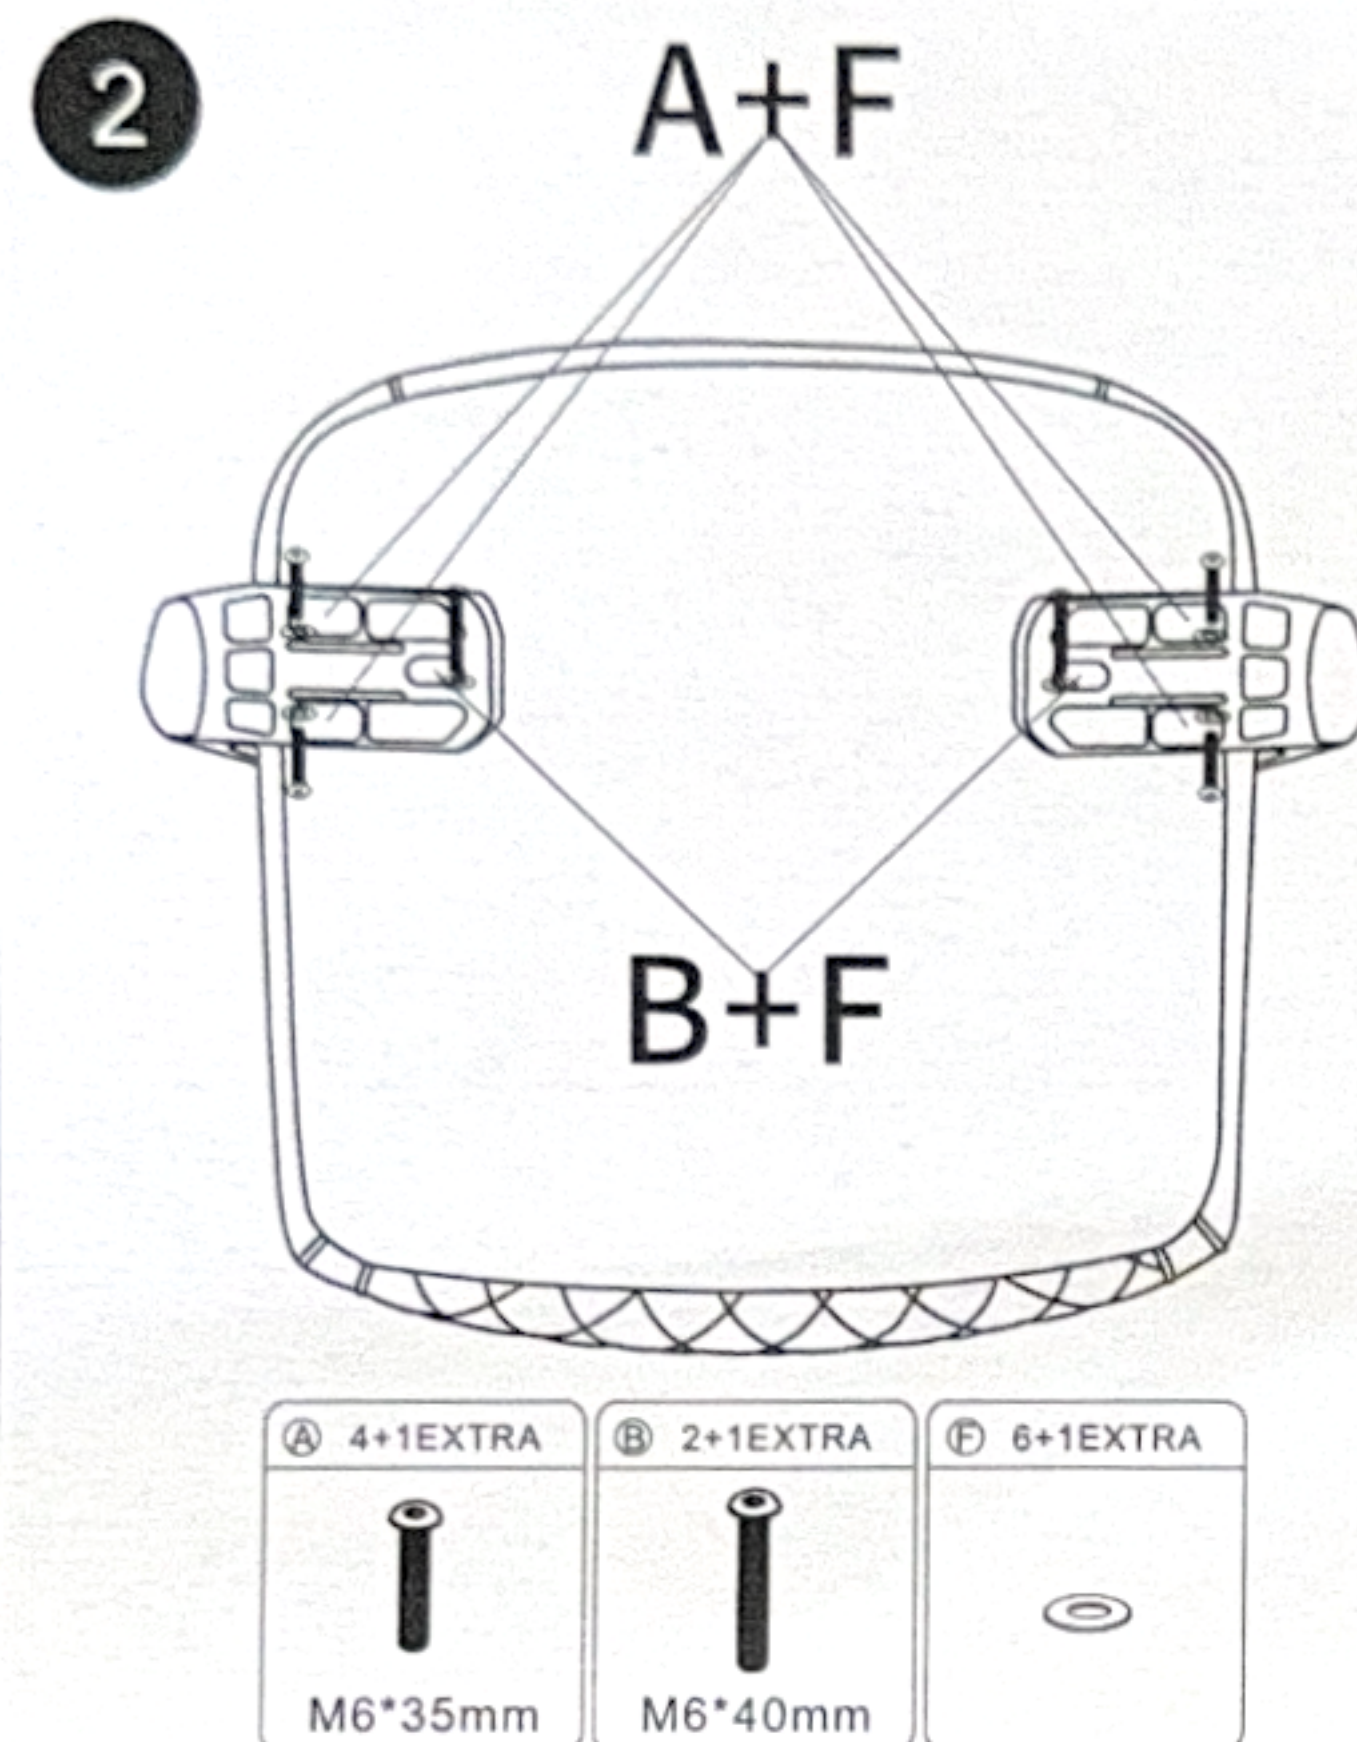


Com o assento virado para baixo, encaixe os Apoios de Braços e parafuse nos orifícios correspondentes conforme ilustração acima. Utilize porcas F e parafusos A para os orifícios externos e porcas F e parafusos B para os internos.

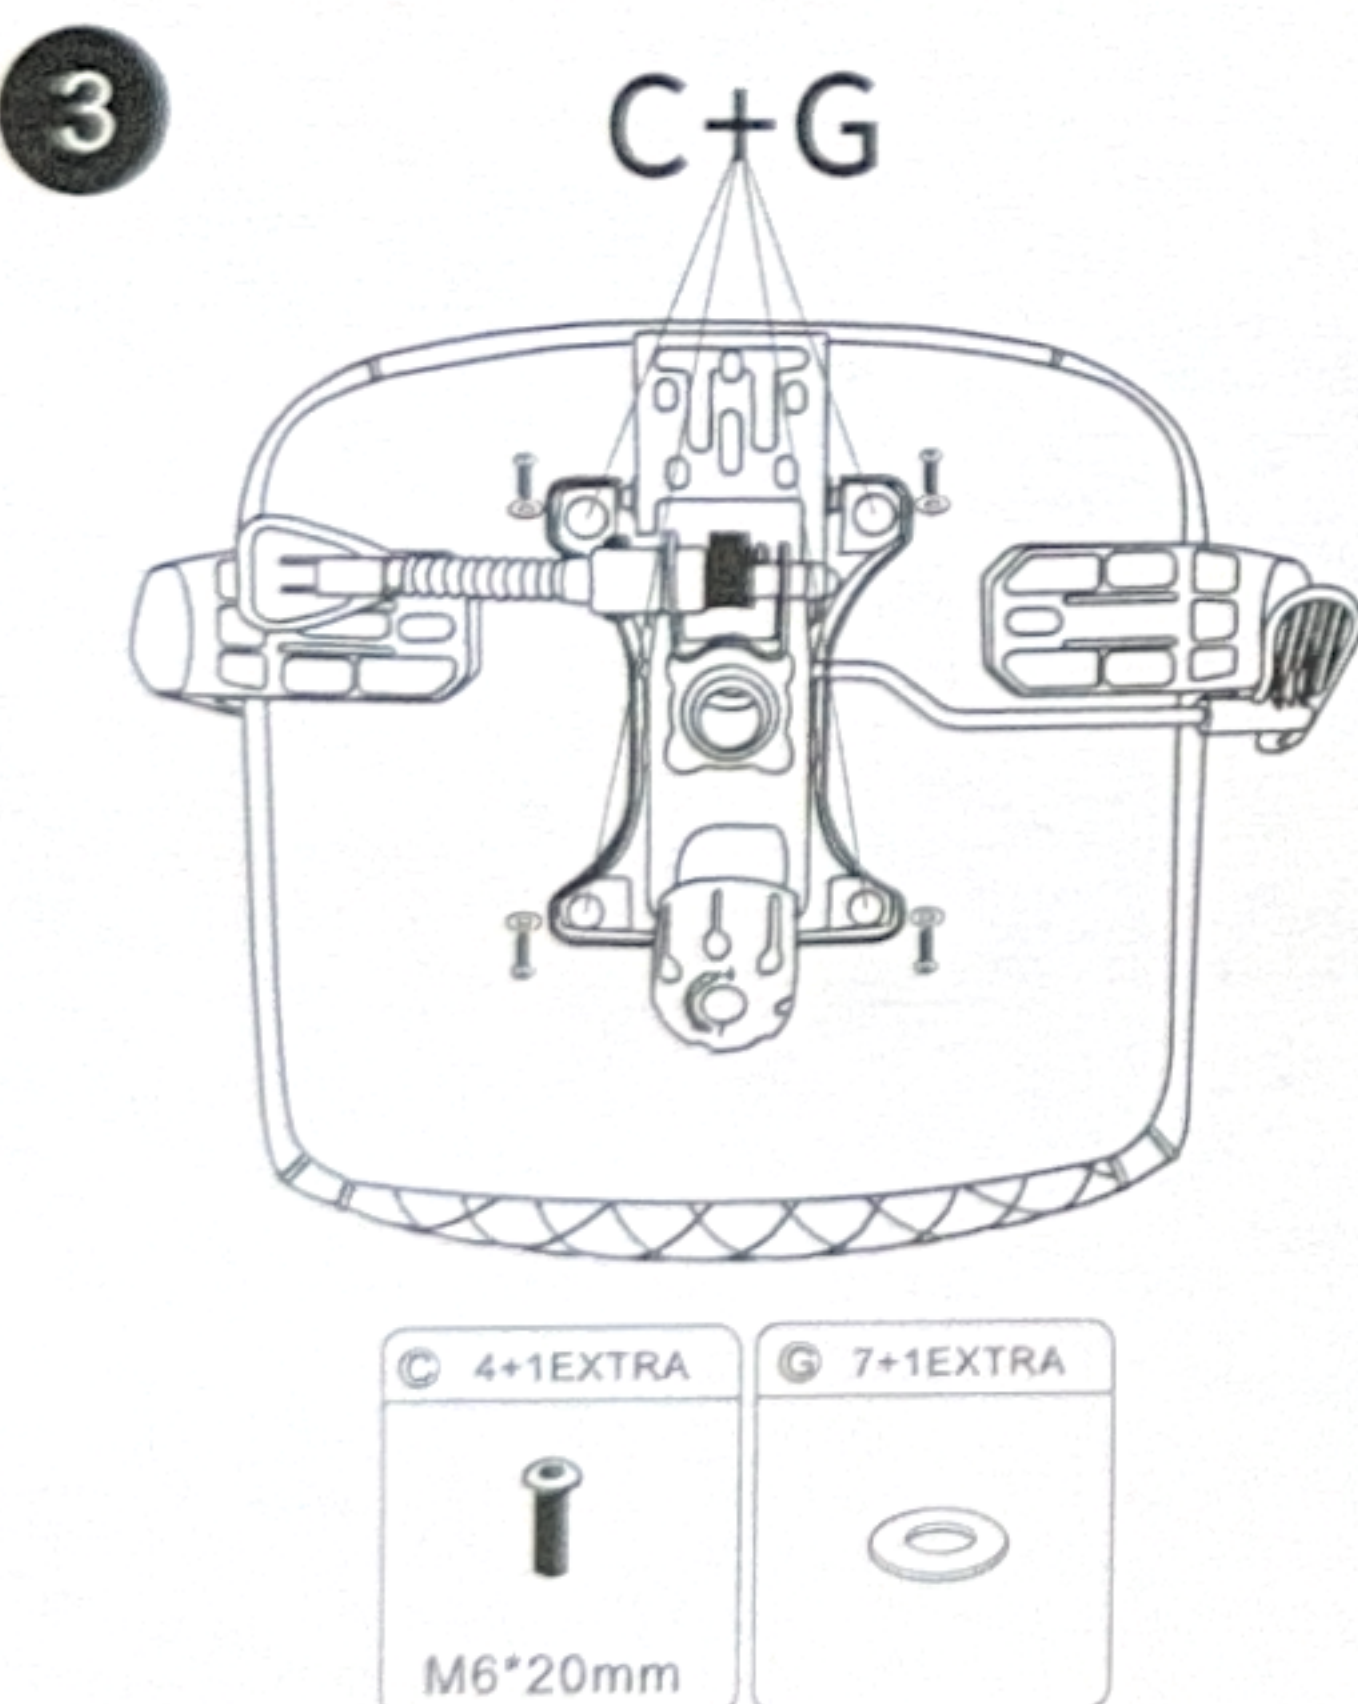


Ainda com o assento virado para baixo, encaixe o mecanismo de alavanca na região central observando que o encaixe da peça do apoio lombar fique virado para trás. Utilize parafusos C e porcas G para prender.

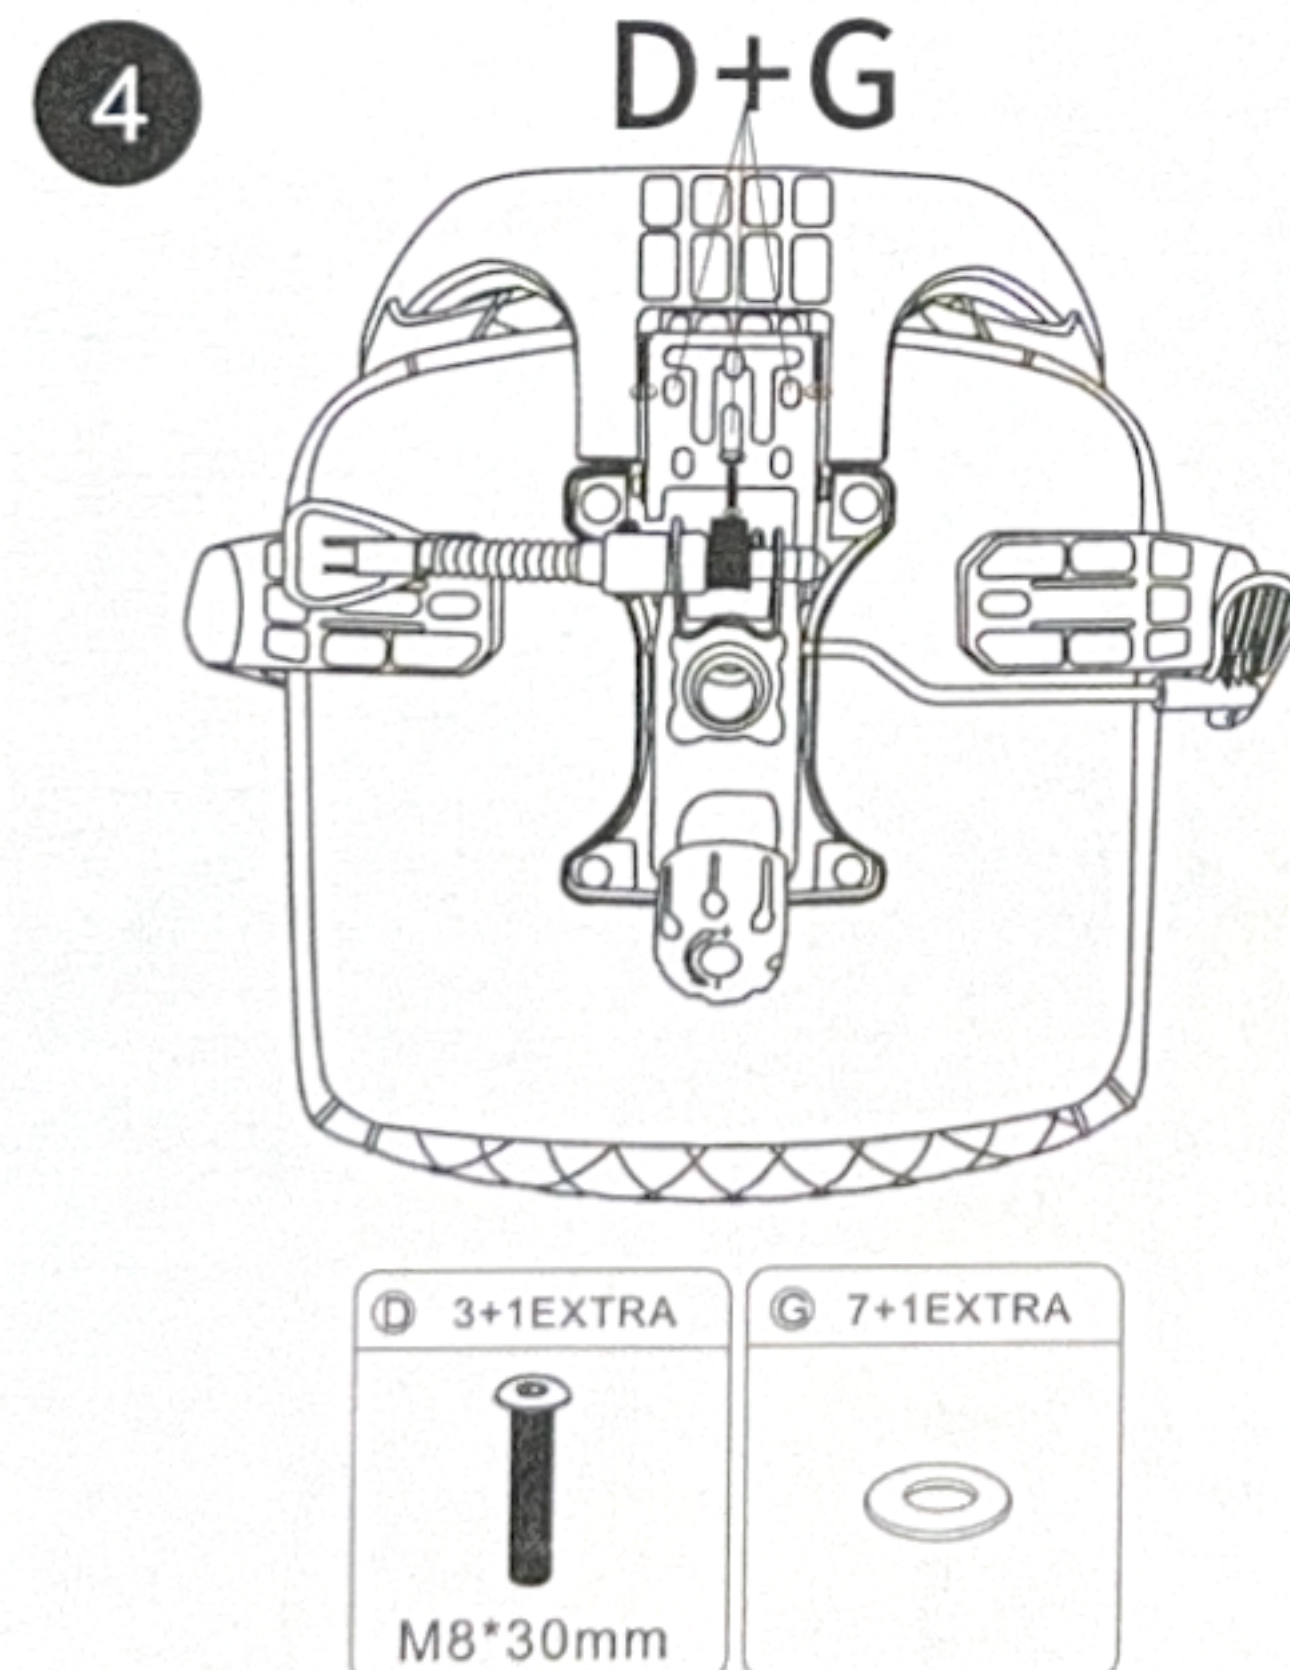

Com o apoio lombar em mãos, encaixe a peça metálica inferior na parte traseira do mecanismo de alavanca instalado embaixo do assento no passo anterior e então, utilize parafusos D com porcas G para prender.

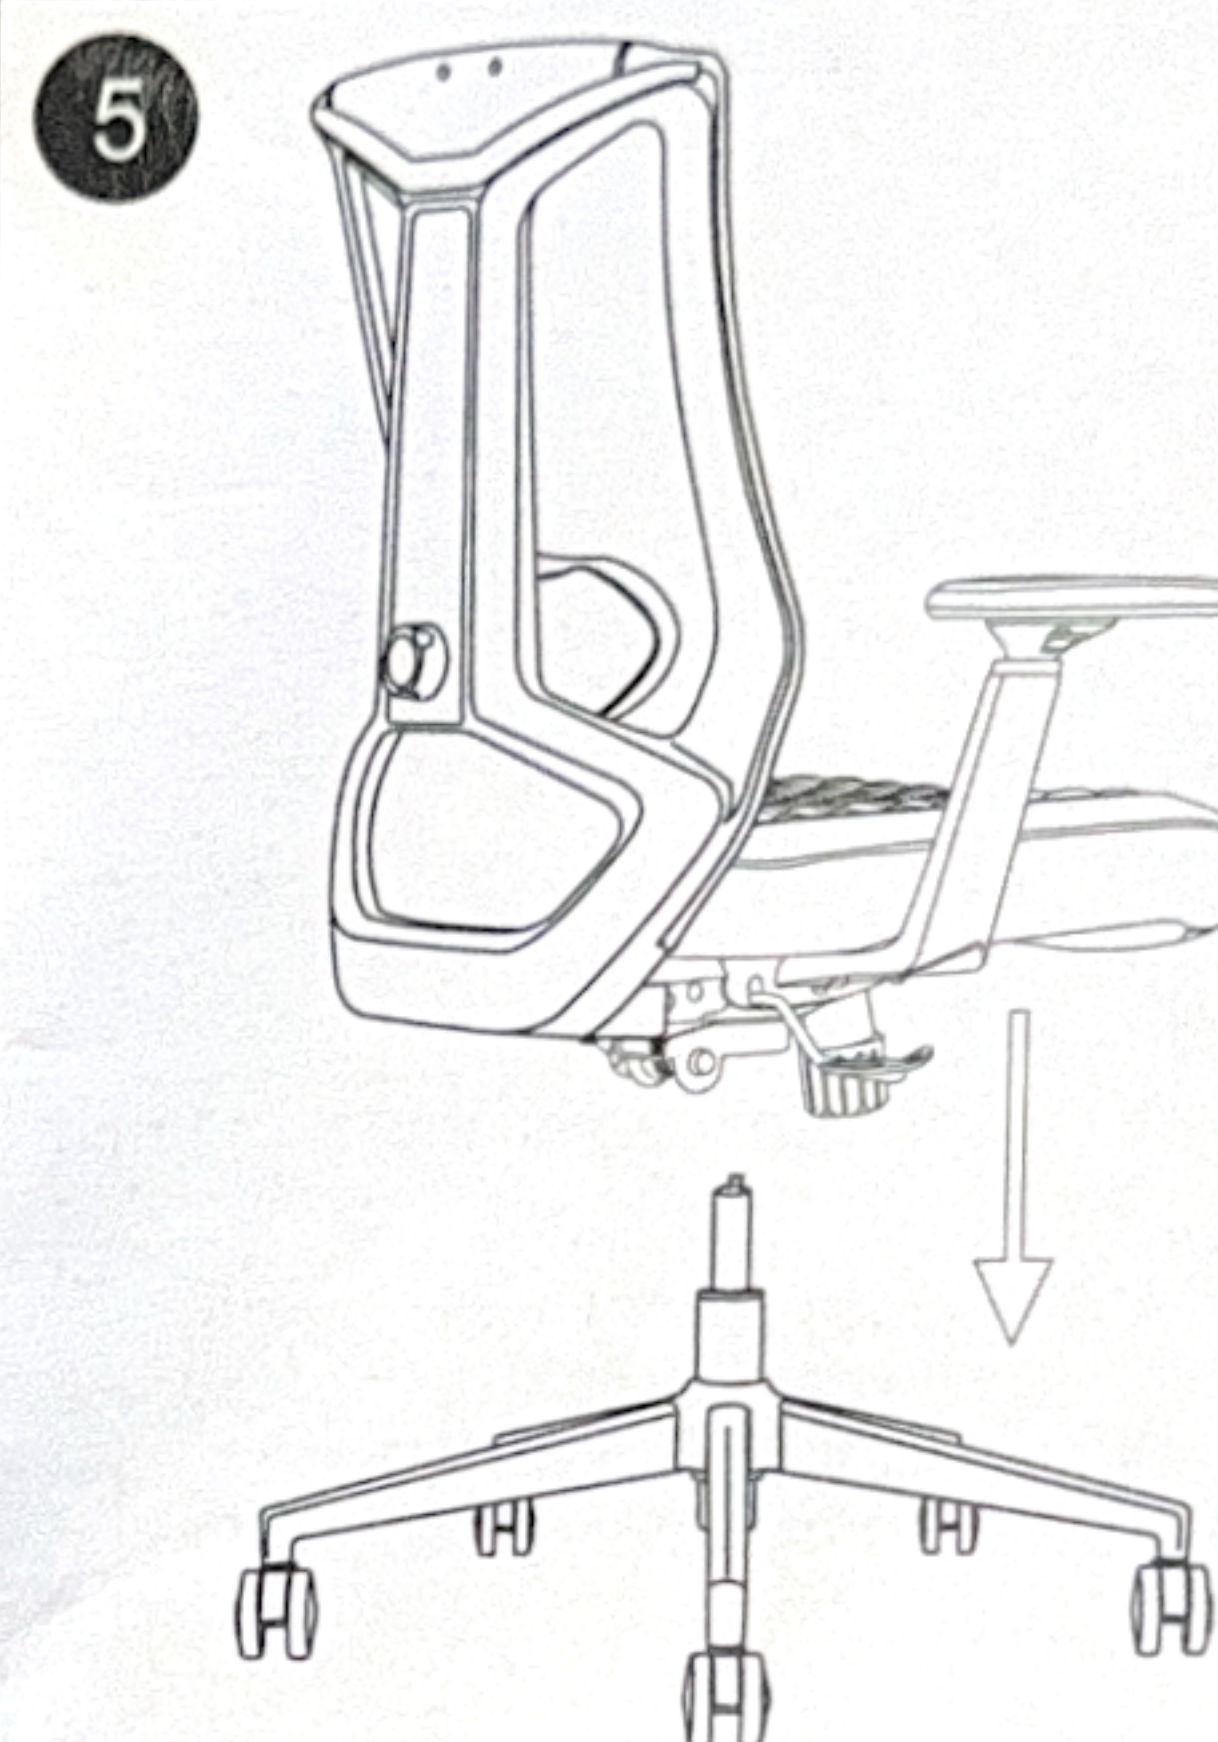

Com o assento, mecanismo de alavanca e apoio lombar adequadamente parafusados, com a base da cadeira no chão, encaixe verticalmente o pistão da base no orifício central do mecanismo de alavanca embaixo do assento.

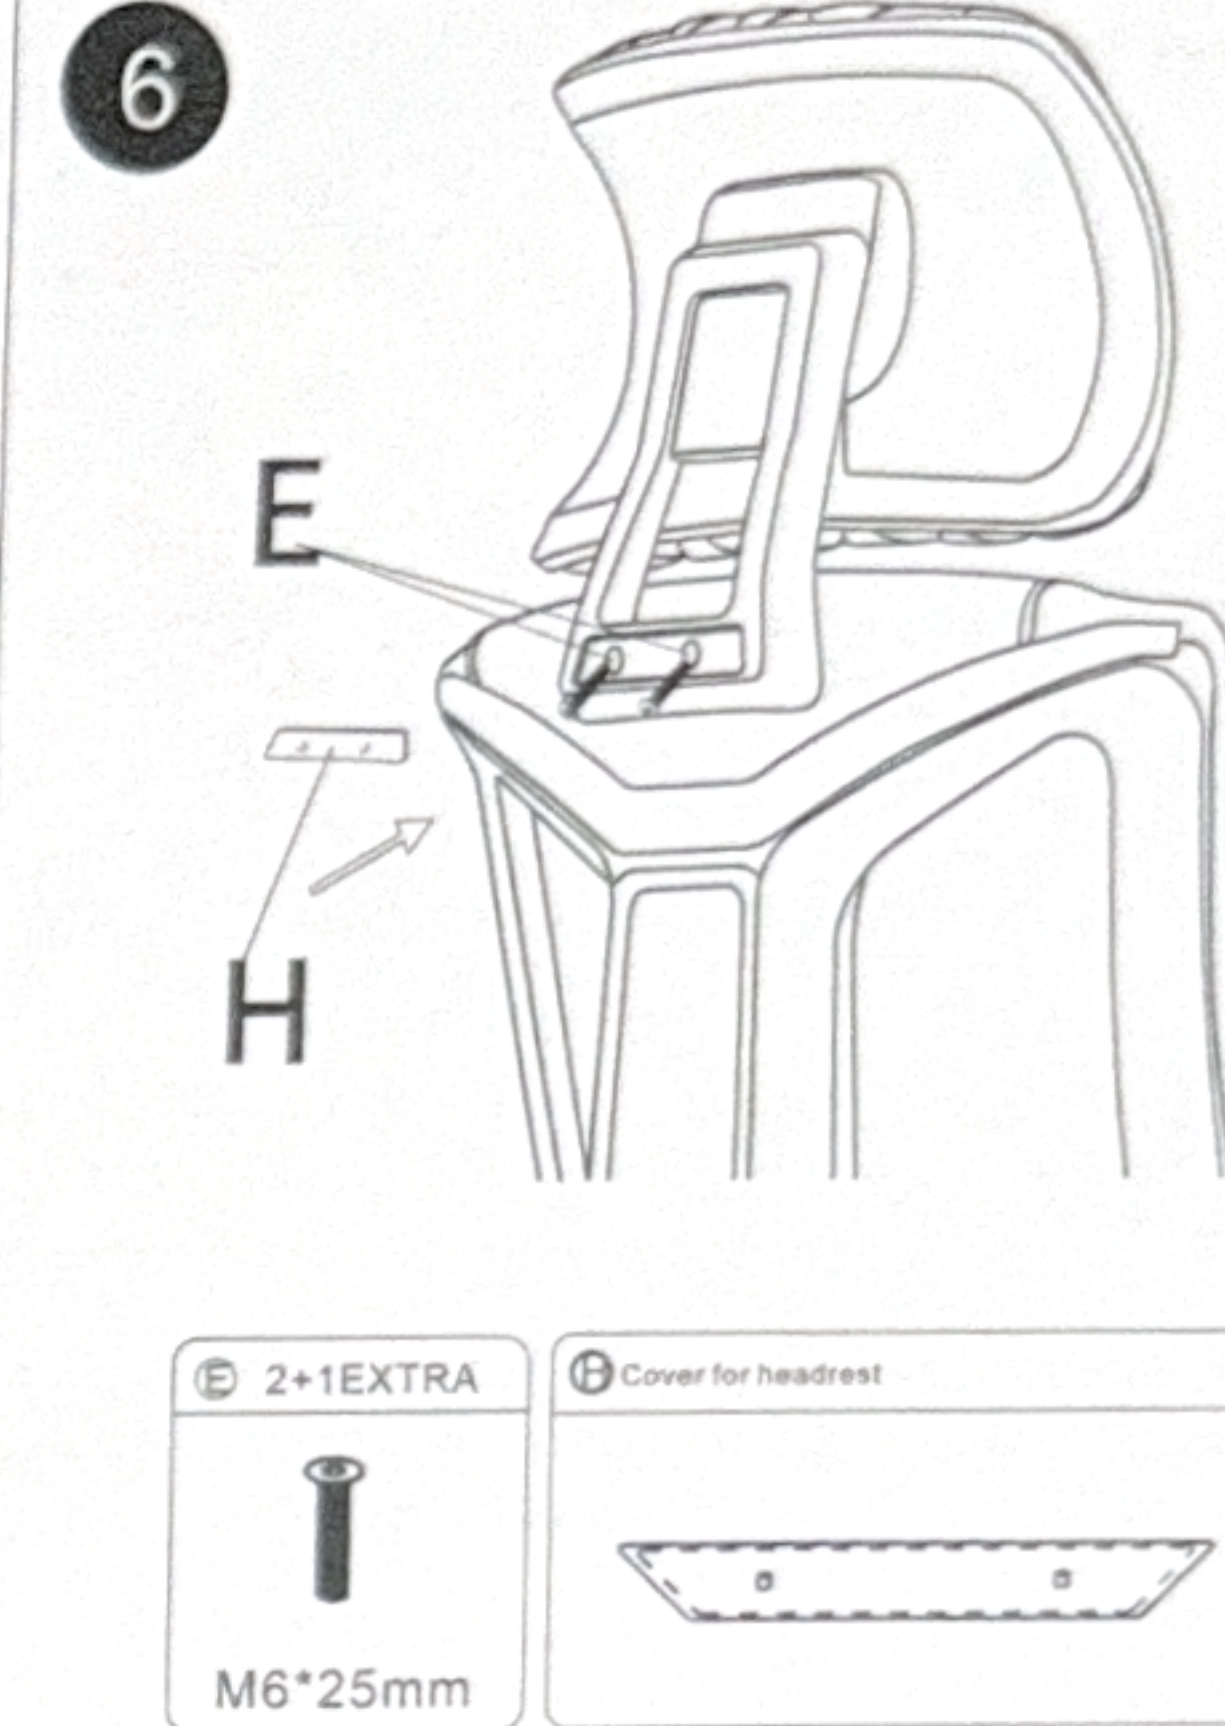

Para finalizar, com o apoio de cabeça em mãos, encaixe-o na região superior do apoio lombar como mostra a figura e utilize parafusos E para prendê-la. Finalizado do aparafusamento, basta encaixar a capa para esconder os parafusos.



A montagem da sua cadeira está finalizada e ela está pronta para lhe proporcionar todo o conforto que ela oferece! Lembre-se de ler as instruções ao lado e os alertas para garantir a integridade da sua nova cadeira.



Instruções de Instalação

1. Antes da instalação, leia todas as instruções de segurança abaixo (desenhos) cuidadosamente e domine as etapas e métodos de instalação.
2. Verifique se há peças faltando ou se há alguma peça danificada.
3. Para evitar ferimentos, é recomendável usar luvas durante a instalação.
4. Escolha um piso plano espaçoso e limpo para instalação e, em seguida, coloque papelões no chão, para evitar colisão entre os componentes e o solo.
5. Para evitar o uso de parafusos errados, fixe todos os parafusos antes de apertá-los.
6. Observe que, uma vez instalado o pistão, será difícil removê-lo. Se precisar desmontar a cadeira, como movê-la, bata suavemente na cabeça do pistão com um martelo com ponta de borracha várias vezes e, em seguida, remova a base. Depois disso, continue batendo suavemente na base, usando o princípio da vibração para fazer o pistão cair. Tenha cuidado para não se machucar, pois são necessárias ferramentas para fazer isso. (Danos e acidentes causados por esta operação não se enquadram no escopo da garantia do produto, por favor, opere cuidadosamente.)

Nota: Separe os parafusos por tamanho antes da montagem para facilitar a instalação.