

Nós da Comfy temos um enorme cuidado com o seu pedido, desde o momento de separação no estoque até a entrega. A nossa intenção é que você possa receber em sua casa móveis de alta qualidade para serem usados durante muitos anos.

E para completar toda essa precaução, separamos aqui os procedimentos principais para garantir a conservação da sua cadeira para escritório. Portanto, recomendamos a leitura com bastante atenção e assim, a sua cadeira ficará bonita e bem cuidada por bastante tempo.

Todas as cadeiras de escritório que você encontra na Comfy são indicadas para uso interno e antes de efetuar a sua compra, recomendamos analisar qual modelo de cadeira se adequa melhor à sua necessidade.

São dicas muito simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia.

Cuidados com as Cadeiras de Escritório

Evite deixar a cadeira exposta ao sol ou à umidade;

Não utilize o braço como assento ou como apoio para se levantar;

Ao usar aspirador de pó, tenha cuidado para não comprometer o revestimento;

Use a cadeira em superfícies planas;

Não utilize produtos químicos para limpar. Use sempre água e sabão neutro;

Este produto é coberto pelo prazo de garantia legal. Confira se o seu produto possui prazo adicional à garantia legal diretamente em nosso site.

Verifique abaixo algumas situações que acarretam na perda do direito à garantia do produto.

- Parafuso espanado, ocasionado pela rotação forçada do parafuso em ângulo indevido;
- Avarias aparentes, as quais devem ser identificadas no recebimento do produto como rasgos, cortes, fissuras, trincas, rachaduras e manchas;
- Peças Danificadas por excesso de peso ou esforço superior ao suportado pelo produto;

Cabe lembrar que alguns ruídos são comuns neste tipo de produto e não são passíveis de solicitação de serviço de garantia, exceto se provindos de peça interna quebrada e não ocasionada por sobrepeso ou mau uso.

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



www.facebook.com/comfyloja




www.instagram.com/comfyloja

www.comfy.com.br

COMFY

MANUAL

Sihoo Edge

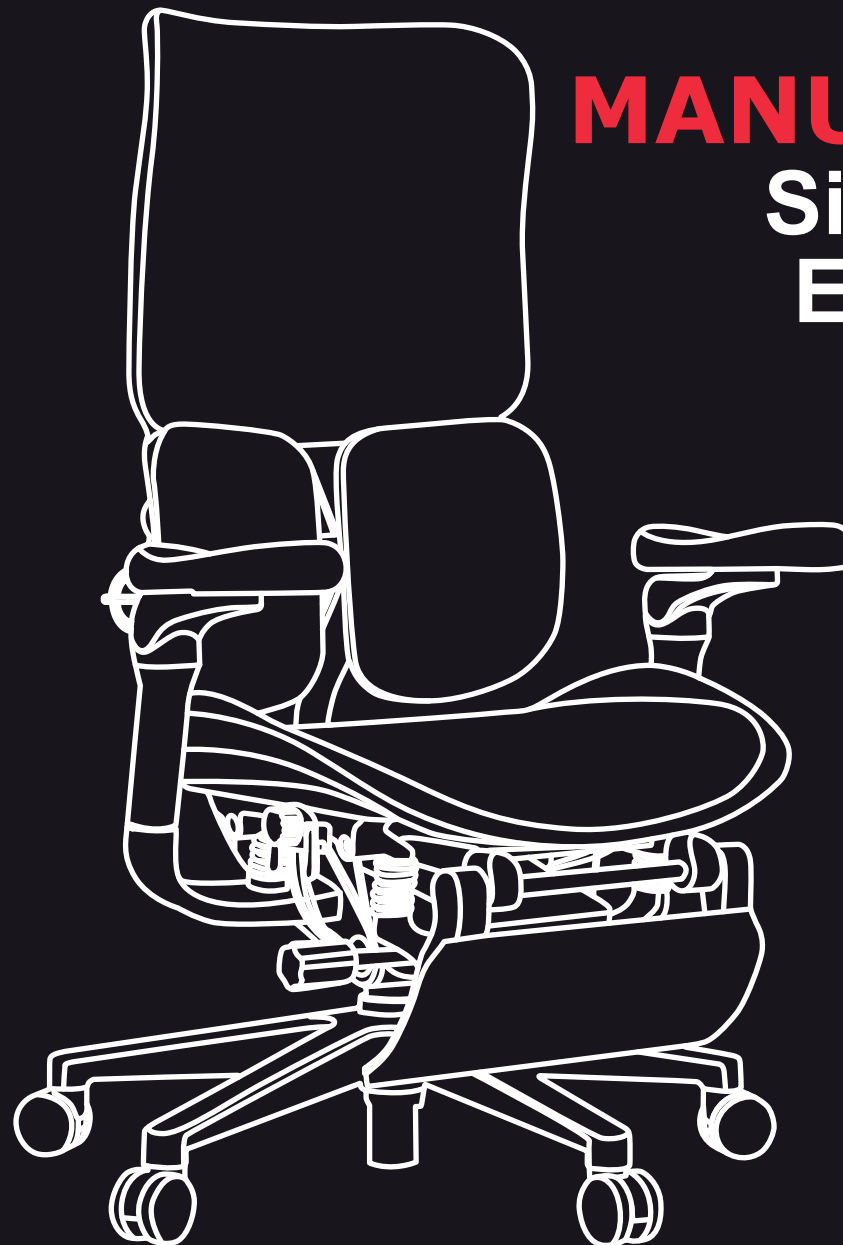



Introdução de Montagem

(O tamanho estará de acordo com as medidas regulares)

1	2	3
Insira os 5 rodízios na base;	Coloque o pistão a gás no orifício central da base;	Conecte o apoio para os pés e a almofada do assento com 3 parafusos M6 * 16 do apoio para os pés.
4	5	6
Insira o encosto na placa traseira da almofada do assento e conjunto do mecanismo.	Conecte o encosto e a placa traseira do mecanismo com 3 parafusos M8X16.	Use 4 parafusos M6X25 e arruelas de pressão para conectar os apoios de braço aos suportes do apoio de braço.
7	8	
Alinhe o orifício no mecanismo com o pistão a gás e, em seguida, insira o pistão a gás.	A instalação da cadeira está concluída.	



Diagrama de funcionalidades (sujeito ao tamanho real)


Ângulo do encosto ajustável usando o botão de ajuste:
1º Nível: Inclinação para a frente para uma postura sentada focada no escritório.
2º Nível: Postura sentada normal no escritório.
3º Nível: Postura sentada relaxada.

A parte móvel de asa dupla do encosto envolve e sustenta a região lombar da coluna. Em qualquer posição, proporciona um suporte ideal.

A alça giratória pode ajustar continuamente o ângulo do suporte lombar.

Puxar esta alça pode controlar o deslizamento da almofada do assento para frente e para trás.

A alça giratória pode ajustar a tensão ao reclinar o encosto.

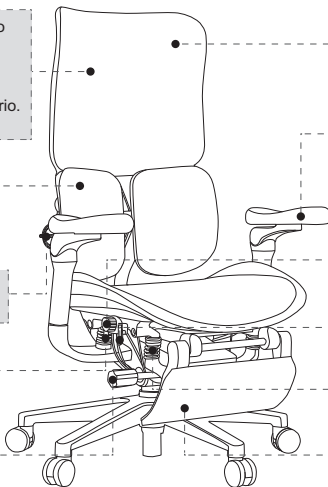

O encosto lombar e o encosto de cabeça integrados podem ser ajustados em quatro níveis de altura diferentes.

Os apoios de braços são ajustáveis em altura e ângulo, tanto para dentro como para fora. A superfície PU pode girar e ser ajustada para frente/trás. Ele também pode girar 35 graus para cima.

O botão giratório pode ajustar o ângulo de reclinção do encosto.

Puxar esta alça pode ajustar a altura da almofada do assento.

O mecanismo de amortecimento em balanço permite ajuste vertical adaptativo.

Retire o apoio para os pés e vire-o para cima para usar.



Instruções de Instalação

1. Antes da instalação, leia todas as instruções de segurança abaixo (desenhos) cuidadosamente e domine as etapas e métodos de instalação.
 2. Verifique se há peças faltando ou se há alguma peça danificada.
 3. Para evitar ferimentos, é recomendável usar luvas durante a instalação.
 4. Escolha um piso plano espaçoso e limpo para instalação e, em seguida, coloque papelões no chão, para evitar colisão entre os componentes e o solo.
 5. Para evitar o uso de parafusos errados, fixe todos os parafusos antes de apertá-los.
 6. Observe que, uma vez instalado o pistão, será difícil removê-lo. Se precisar desmontar a cadeira, como movê-la, bata suavemente na cabeça do pistão com um martelo com ponta de borracha várias vezes e, em seguida, remova a base. Depois disso, continue batendo suavemente na base, usando o princípio da vibração para fazer o pistão cair. Tenha cuidado para não se machucar, pois são necessárias ferramentas para fazer isso.
- (Danos e acidentes causados por esta operação não se enquadram no escopo da garantia do produto, por favor, opere cuidadosamente.)



Precauções para Uso

1. Observe que este produto foi projetado para uma pessoa. Uma cadeira é para apenas uma pessoa.
2. Para usar os recursos do produto, siga as instruções na exibição dos recursos do produto.
3. Certifique-se de que todos os parafusos e componentes estejam bem travados antes de usar este produto e verifique pelo menos uma vez a cada 3 meses.
4. Use em piso plano, evite locais molhados ou com fogos de artifício, evite luz solar direta por muito tempo.
5. Não utilize objetos pontiagudos ou em forma de gancho para raspar a cadeira e não a aproxime do fogo.
6. Não permitir que a criança menor de 5 anos se sente sozinha na cadeira.
7. Por favor, não se sente no apoio de braço, suba na cadeira ou use-a como escada ou degrau, isso pode ser perigoso.
8. Para evitar qualquer dano aos seus dedos, não os insira no mecanismo enquanto estiver sentado.
9. Para sua segurança, não é permitida nenhuma desmontagem do pistão a gás.



Lista de peças

(O tamanho estará de acordo com as medidas regulares; mais uma como backup)

Rodízios: 5 pçs	Base da Cadeira: 1 pç	Pistão a Gás: 1 pç	Almofada do Assento e Conjunto do Mecanismo: 1 pç
Encosto Lombar: 1 pç	Apoios de Braços: 1 par	Apoio de Pés: 1 pç	Parafusos dos Apoios de Braços (M6x25): 4+1 pçs
Parafusos do Encosto Lombar (M8x16): 3+1 pçs	Chave sextavada: 1 pç	Parafusos do Apoio dos Pés (M6x16): 3+1 pçs	Arruelas de Pressão M6: 4+1 pçs

Nota: Por favor, classifique os parafusos e meça seus comprimentos com antecedência para facilitar a montagem.